az ön új klímaberendezésének tulajdonságai

- **Hűs nyári ajánlat**

  Azokon a forró, izzasztó nyári napokon és hosszú álmatlan éjszakákon nincs is jobb menedék a hőség elől mint a hűs otthon kényelme. Az Ön új klímaberendezése véget vet a kimerítő, forró nyári napoknak, és lehetővé teszi, hogy nyugodtan pihenjen. Idén nyáron győzze le a hőséget saját klímával!

- **Költséghatékony rendszer**

  Az Ön új klímája nemcsak maximális hűtést biztosít a nyárban, de egyúttal hatékony fűtési megoldás is télen köszönhetően a fejlett hőszivattyús rendszernek.
  Ez a technológia akár 300 %-kal hatékonyabb a villanyfűtésnél, ezáltal tovább csökkentheti a működési költségeket. Immár egyetlen légkondicionálóval kielégítheti minden igényét télen-nyáron.

- **Tetszetős külső**

  Az elegáns és harmonikus dizájn esztétikát biztosít, és tökéletes kiegészítője bármilyen helyiségnek. Lágy színeivel és lekerekített sarkaival, ez az új klímaberendezés minőséget visz bárhová. Élvezze, amit klímája kínál funkcionalitás vagy esztétika szempontjából!

- **Kompakt és egyszerűen használható kazettás megoldás**

  Úgy tervezték, hogy a legtöbb helyre telepíthető legyen, így ez a kazettás klímaberendezés ideális választás akár üzleti vagy kereskedelmi használatra is. A friss hideg/meleg levegő a készülék szabályozható 1, 2 vagy 4 kazettás egységén keresztül biztosított. A klíma összes funkciója könnyen vezérelhető a mellékelt távirányítóval.

SAMSUNG

A jövőbeli könnyebb tájékozódás érdekében írja le a modell számát illetve a sorozatszámot. A modell számát a klíma jobboldali részén találja.

Modellszám #_____

Sorozatszám # _____

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 2 2014-09-05 오전 10:37:12

biztonsági információk

Az áramütés elkerülésének érdekében áramtalanítsa a készüléket, mielőtt megjavíttatná, tisztítaná vagy telepítené.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Mielőtt használná a berendezést, olvassa el ez a kézikönyvet alaposan, és győződjön meg róla, hogy biztonságosan és hatékonyan tudja majd üzemeltetni a készüléket!

Mivel a következő használati útmutató több modellre vonatkozik, az Ön készüléke némileg eltérhet az itt leírtaknál. Ha bármilyen kérdése lenne, hívja a legközelebbi ügyfélszolgálatot vagy látogassa meg a www.samsung.com honlapot.

Az ikonok és jelzések jelentése:

VIGYÁZAT	Életveszély vagy komoly sérülés kockázata.
FIGYELEM	Esetleges sérülés vagy anyagi kár kockázata.
FIGYELEM	Tűz, robbanás, áramütés vagy sérülés kockázatának elkerülése érdekében a klíma használatakor tartsa be az alábbi alapvető biztonsági előírásokat:

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 3 2014-09-05 오전 10:37:12

biztonsági információk

	NE próbálja meg.
	NE szerelje szét.
	NE érintse meg.
	Kövesse pontosan az utasításokat!
	Húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból.
	Győződjön meg róla, hogy a berendezés földelve van áramütés ellen.
	Hívja az ügyfélszolgálatot segítségért.
	Ajánlott előírások vagy hasznos információk a használathoz.

Ezen figyelmeztetések célja, hogy segítsenek elkerülni az Ön vagy mások sérülését.
Tartsa be az előírásokat pontosan!
Miután elolvasta ezt a részt, tartsa biztonságos helyen későbbi tájékozódás céljából.

##

FONTOS FIGYELMEZETÉSEK

Tűz, robbanás vagy sérülés elkerülésének érdekében ne helyezze a berendezést veszélyes anyagok vagy olyan berendezések közelébe, melyek lángot bocsáthatnak ki.

•Tűzveszély vagy robbanás kockázata.

Ne zárja el a szabad utat, és ne helyezzen más eszközöket a berendezés elé. Ne lépjen rá, ne kapaszkodjon bele és ne helyezzen rá nehéz dolgokat.

•Személyi sérülés kockázata.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 4 2014-09-05 오전 10:37:12

Ne helyezze a kültéri egységet instabil vagy nem sík helyre, ahonnan könnyen leesehet.

•Ha a berendezés leesik, akkor személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Ha nem a telepítési kézikönyvnek megfelelően végez módosításokat, akkor az a készülék sérülését vagy meghibásodását okozhatja. Ebben az esetben a felhasználó felelős az összes javítási költségért.

Ha bármilyen gáz vagy szennyeződés (kivéve R410A) kerül a hűtőközeg csövébe, akkor az komoly problémákat illetve balesetet okozhat.

Ne fújjon gyúlékony gázokat (pl. rovarölőt) a berendezés közelében.

•Áramütés, tűz vagy meghibásodás kockázata.

Ne helyezzen semmit (pl. ujjat vagy faágat) a berendezés nyílásaiba.

•A gyerekeket tartsa távol a berendezéstől. Személyi sérülés kockázata.

Ne vágja el a csatlakozót, és ne csatlakoztassa azt más tápkábelhez.

Soha ne próbálja meghosszabbítani a tápkábelt.

•Tűz vagy áramütés kockázata.

Ne rángassa a tápkábelt, és ne érintse meg kézzel.

•Tűz vagy áramütés kockázata.

Soha ne használjon sérült csatlakozót, tápkábelt vagy meglazult aljzatot.

•Tűz vagy áramütés kockázata.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 5 2014-09-05 오전 10:37:12

biztonsági információk

VIGYÁZAT FONTOS FIGYELMEZETÉSEK

Az elektromos vezetékekkel kapcsolatos munkálatokat minősített szakember végezze szabványos kábelekkel a helyi előírásoknak megfelelően.

- Ha a tápkábel kapacitása nem elegendő vagy ha a vezetékekkel kapcsolatos munkálatokat nem megfelelően végezték, akkor áramütés történhet vagy tűz üthet ki.

Csatlakoztassa a tápkábelt a csatlakozótáblába, majd rögzítse azt egy kábelszorítóval.

Ne csatlakoztassa a berendezést fűtőtesthez, és ne próbálja azt egyedül szétszerelni, átalakítani vagy megszerelni.

- Meghibásodás, áramütés vagy tűz kockázata. Ha javítás szükséges, akkor vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

A berendezés szétszereléséhez vagy újratelepítéséhez keresse fel a vásárlás helyét vagy az ügyfélszolgálatot.

- Meghibásodás, vízszivárgás, áramütés vagy tűz kockázata.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 6 2014-09-05 오전 10:37:12

A berendezés telepítéséhez keresse fel a vásárlás helyét vagy az ügyfélszolgálatot.

- A nem megfelelő üzembe helyezés meghibásodást, vízszivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ha különleges helyen telepíti (pl. gyárban vagy magas sótartalmú területen), akkor tájékozódjon a vásárlás helyén vagy az ügyfélszolgálaton az adott telepítési részletekkel kapcsolatban.

A huzamosabb használat érdekében a berendezést a tartóelemmel biztonságosan rögzítve telepítse.

- Ha a berendezés leesik, akkor személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Ha a beltéri egység nedves lesz, akkor azonnal kapcsolja ki, és hívja a legközelebbi ügyfélszolgálatot.

- Tűz vagy áramütés kockázata.

Külön kismegszakítót vagy biztosítékot használjon a berendezéshez.

- Áramütés vagy tűz kockázata.

Ha a tápkábel megsérül, akkor azt a gyártónak vagy egy minősített szakembernek ki kell cserélnie.

Győződjön meg róla, hogy az áramforrás kompatibilis a helyi biztonsági előírásokkal. Mindig a helyi biztonsági előírásoknak megfelelően telepítse a klímaberendezést.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 7 2014-09-05 오전 10:37:12

biztonsági információk

VIGYÁZAT FONTOS FIGYELMEZETÉSEK

Ellenőrizze, hogy az áramforrás feszültsége és frekvenciája kompatibilis a műszaki előírásokkal, és hogy képes biztosítani az ugyanezen áramforrásra csatlakoztatott egyéb berendezések működését.

A klímaberendezést a helyi elektronikai szabályozásoknak és biztonsági előírásoknak megfelelően telepítse.

Telepítse a mellékelt kábeleket szorosan. Rögzítse biztonságosan, nehogy külső erőhatás kitépje azokat a csatlakozótáblából.

- Ha a rögzítés túlságosan laza, akkor hő termelődhet, és ez áramütést illetve tüzet okozhat.

Kizárólag megfelelő teljesítményű kismegszakítót használjon.

- Soha ne használjon acél- vagy rézvezetéket kismegszakítóként. Ez tüzet vagy a készülék meghibásodását okozhatja

Külön áramforrást használjon a berendezéshez.

- Áramütés vagy tűz kockázata.

Ne tegye ki a tápkábelt felesleges terhelésnek, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.

Ne csavarja túl a tápkábelt.

- Tűz vagy áramütés kockázata.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 8 2014-09-05 오전 10:37:12

Mindig ellenőrizze, hogy a villamos csatlakozók (kábelbemenet, forrasztási részek, szigetelés...) kompatibilis a vonatkozó előírásokkal illetve a feltüntetett csatlakoztatási ábrával.
Mindig ellenőrizze, hogy az összes csatlakozó megfelel a klímaberendezés telepítésére vonatkozó szabványoknak.

Földeléssel rendelkező csatlakozóaljzatot használjon. Az aljzatot kizárólag a berendezéshez használja.

- A nem megfelelő földelés áramütést vagy tüzet okozhat.

Győződjön meg róla, hogy földeli a készüléket. Ne csatlakoztassa a földelőkábelt gázvezetékhez, vízvezetékhez, villanyhárítóhoz vagy telefonvezetékhez.

- Ha a készülék nem megfelelően földelt, akkor áramütés veszélye áll fenn.

Mindig ellenőrizze, hogy a megfelelő földelő vezeték telepítve van.

Csatlakoztassa le a készüléket az áramforrásról, mielőtt azt megjavíttatná vagy szétszereltetné.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 9 2014-09-05 오전 10:37:12

biztonsági információk

FIGYELEM FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK

Először a hűtőközeg csöveket, majd a villamos vezetékeket csatlakoztassa a készülék telepítésekor.

A villamos vezetékeket mindig a hűtőközeg csövek előtt szerelje le.

Ellenőrizze, hogy a klímaberendezés csatlakoztatva van az áramforráshoz a telepítési kézikönyvben meghatározott módon.

A gyártó nem felelős a helytelen telepítési módosításokért, vagy az elektromos és hidraulikus vezetékek nem megfelelő csatlakoztatásáért. Ha nem felel meg ezen előírásoknak vagy a kézikönyv Működési tartományok részében meghatározott értékeknek, akkor az a garancia azonnali megszűnését vonja maga után.

Győződjön meg róla, hogy nem kerül víz a berendezésbe.

•Áramütés kockázata.

Kapcsolja ki a berendezést a mellékelt távirányítóval vagy vezérlőeszközzel (ha van). Ne húzza ki a csatlakozót a készülék kikapcsolásához (kivéve közvetlen balesetveszély esetén).

Ne nyissa fel a homlokrácsot működés közben.

•Áramütés vagy meghibásodás kockázata.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 10 2014-09-05 오전 10:37:13

A hideg levegő ne áramoljon közvetlenül emberekre, állatokra vagy növényekre.

•Ez káros hatással van az Ön egészségére, illetve az állatokra és a növényekre is.

Ne működtesse a berendezést huzamosabb ideig zárt szobában vagy olyan helyen, ahol kisgyermekek, idősek vagy fogyatékkal élő emberek tartózkodnak.

•Az oxigén pótlásához nyissa ki az ajtót vagy az ablakot a helyiség szellőztetéséhez óránként legalább egyszer.

Ne igya meg a berendezésben lévő kondenzvizet.

•Egészségügyi kockázat.

Ne tegye ki a légszűrőt közvetlen napfénynek szárításkor.

•Az erős napfény eldeformálhatja a légszűrőt.

Ne engedje, hogy gyerekek felmásszanak a berendezésre.

Kizárólag minősített kiegészítőket használjon, és a berendezést minősített eszközökkel telepítse.

•Ha nem minősített eszközöket használ, akkor a berendezés leesehet a helyéről, víz szivároghat, áramütés történhet vagy tűz üthet ki.

Ne használja a berendezést hűtőeszközként ételekhez, állatokhoz, növényekhez, kozmetikumokhoz vagy gépekhez.

Ne tegye ki a berendezést túlzott erőhatásnak.

•Tűz vagy meghibásodás kockázata.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 11 2014-09-05 오전 10:37:13

biztonsági információk

FIGYELEM FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK

Ne fújjon vizet közvetlenül a berendezésre, és ne használjon benzolt, oldószert vagy alkoholt a készülék felületének tisztításakor.

- Áramütés vagy tűz kockázata.
- A berendezés sérülésének kockázata.

Ne helyezzen rá semmilyen tárgyat, különösen folyadékot tartalmazó tárolókat.

Ne érintse meg a berendezés csatlakozócsövét.

A berendezést a mellékelt telepítési kézikönyvnek megfelelően kell telepíteni.

A lehető legrövidebb csövet telepítse.

- Ha a cső szükségtelenül hosszú, akkor a berendezés élettartama megrövidülhet, és a teljesítmény kevésbé hatékonnyá válhat.

Telepítse a beltéri és kültéri egység tápkábelét és a kommunikációs kábelét legalább 1 m távolságra a berendezéstől.

A ballasztot használó világítóegységektől távol telepítse a beltéri egységet.

- Ha a vezeték nélküli távirányítót használja, akkor vételi hiba léphet fel a világítóeszköznél használt ballaszt miatt.

A maximális biztonság érdekében a telepítő személy mindig tartsa be az alábbi előírásokat.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 12 2014-09-05 오전 10:37:13

Ne telepítse a berendezést a következő helyekre.

- Ahol kőolaj vagy arzénsav található.
- Ahol égésanyagok és melléktermékek vannak, vagy víz szivároghat. A fűtés kapacitása csökkenhet, vagy a berendezés tönkremehet.
- Ahol maróanyag, pl. kénsav található.
- A rézcső vagy a csatlakozók korrodálódhatnak, és a hűtőközeg szivároghat.
- Ahol elektromágneses hullámokat kibocsátó készülék van. A berendezés nem működhet megfelelően.
- Ahol robbanóanyag, szénszálas anyag vagy tűzveszélyes melléktermék található.
- Ahol oldószer vagy gázolaj található, gáz szivároghat, és tűz keletkezhet.

Ha kisebb helyiségbe telepíti a készüléket, akkor vegye figyelembe, hogy a hűtőközeg koncentrációja nem haladhatja meg az engedélyezett biztonsági szintet szivárgás esetén. Vegye fel a kapcsolatot az értékesítővel az engedélyezett koncentrációs érték meghaladásának megelőzése érdekében.

- Ha a hűtőközeg szivárog, és a koncentrációs érték túlságosan magas, akkor a szobában lévő oxigén veszélyes mértékben lecsökkenhet.

Telepítse a berendezést közvetlen napfénytől, fűtőtesttől és nyirkos helyektől távol.

- Helyezzen függönyöket az ablakokra a hűtés hatékonyságának növeléséhez és az áramütés veszélyének elkerüléséhez.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 13 2014-09-05 오전 10:37:13

biztonsági információk

FIGYELEM FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK

A berendezés mozgó alkatrészekből áll. A fizikai sérülés elkerülésének érdekében a gyerekeket tartsa távol a berendezéstől.

A készülék leszállításakor vizsgálja meg azt sérülések szempontjából. Ha sérült, akkor ne telepítse a készüléket, és azonnal hívja a vásárlás helyét.

Helyezze be a légszűrőt, mielőtt működtetné a készüléket.

- Ha nincs légszűrő a készülékben, akkor a felgyülemlett szennyeződések lerövidíthetik a készülék élettartamát, és túlzott áramfogyasztást okozhatnak.

Tartsa megfelelő szinten a belső hőmérsékletet: ne legyen szélsőségesen hideg, különösen, ha gyermekek, idősek vagy fogyatékkal élők is tartózkodnak a közelben.

Tisztítsa meg a porszűrőt kéthetente. Tisztítsa gyakrabban a szűrőt, ha a berendezést szennyezett környezetben használja.

A csomagolóanyagot és a távirányító (választható) elemeit a helyi előírásoknak megfelelően dobja el.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 14 2014-09-05 오전 10:37:13

A berendezésben használt hűtőanyagot vegyi hulladékként kell kezelni. A hűtőanyagtól a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljon meg.

Szakképzett személy telepítse a készüléket, és végezzen vele próbaműködést is.

Szorosan csatlakoztassa a kondenzcsövet a berendezéshez a felesleges víz megfelelő elvezetésének érdekében.

Olyan helyre telepítse a kültéri egységet, ahol a működés zaja illetve a zúgás nem zavarja a szomszédokat, és a szabad szellőzést sem akadályozza semmi.

- Meghibásodás kockázata.
- A működés zaja zavarhatja a szomszédokat.

Győződjön meg róla, hogy gyerekek nem férnek hozzá a készülékhez, és nem játszanak vele.

Ha vezeték nélküli távirányítót használ, akkor a távolság ne legyen 7 méternél nagyobb a berendezéstől.

Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, akkor vegye ki az elemeket az elektrolit szivárgásának megelőzése érdekében.

Miközben tisztítja a kültéri egységet, különösen óvatosan bánjon a lamellákkal.

- Ha vastag kesztyűt visel, akkor jobban védheti a kezeit.

Győződjön meg róla, hogy a kondenzvíz elvezetése a kondenzcsőből megfelelő és biztonságos.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 15 2014-09-05 오전 10:37:13

biztonsági információk

FIGYELEM FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK

A használati és telepítési útmutatót tárolja biztonságos helyen, és ne felejtse el átadni az új tulajdonosnak, ha a készüléket eladja vagy átadja valaki másnak.

A klímaberendezés gyártásához és csomagolásához használt összes anyag újrahasznosítható.

A telepítés befejezése után mindig végezzen próbatesztet, és adja át a használattal kapcsolatos utasításokat a felhasználónak.

A berendezést ne használják gyerekek vagy segítségre szoruló személyek felügyelet nélkül: A gyermekeket mindig figyelmeztesse, hogy ne játszanak a berendezéssel.

Tisztítsa ki a berendezést, ha a belső ventilátor leáll.

•Sérülés vagy áramütés kockázata.

Rendszeresen vizsgáltassa meg a készülék állapotát, csatlakozóit, csöveit és külső felületét egy szakképzett személlyel.

Működés közben ne nyissa ki az ajtót vagy az ablakot a hűtendő szobában, hacsak nem feltétlenül szükséges.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 16 2014-09-05 오전 10:37:13

Ne zárja el a berendezés szellőzőjének útját. Ha egy tárgy elzárja a légáramlás útját, akkor ez a készülék meghibásodásához vagy gyenge teljesítményhez vezethet.Győződjön meg róla, hogy semmilyen akadály nincs a beltéri egység teste alatt.

•Tűz vagy anyagi kár kockázata.

Győződjön meg róla, hogy semmilyen tárgy nem akadályozza a berendezés működését. Hagyjon elég helyet a légáramlásnak.

•A nem megfelelő légáramlás gyenge teljesítményt okozhat.

A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja számára a felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz használatát. Ügyeljen rá, hogy kisgyermekek ne játszhassanak a készülékkel.

Európai használat esetén : A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy biztosítja számukra a felügyeletet, és elmagyarázza nekik az eszköz használatát és annak lehetséges veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyerekek csak felügyelettel végezhetik.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 17 2014-09-05 오전 10:37:13

biztonsági információk

FIGYELEM FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK

Győződjön meg róla, hogy az elektromos hálózati feszültség és frekvencia kompatibilis a berendezéssel.

Ha áramkimaradás történik működés közben, akkor azonnal kapcsolja ki az eszközt.

Biztonsági okokból a maximális áramérték az IEC szabvány szerint, míg energiahatékonyság szempontjából az ISO szabvány szerint van mérve.

A készüléket lehetőleg független áramkörhöz csatlakoztassa, vagy használjon külön kismegszakítot a tápkábelhez. A vezetékek telepítésénél teljes biztonsági áramtalanítást kell alkalmazni az áramforrásnál (felnyitás >3 mm).

Miután csatlakoztatta a tápkábelt a beltéri és kültéri egység között, a komponenstábla fedelét biztonságosan helyezze vissza, és győződjön meg róla, hogy az nem túl laza.

A kültéri használatra szánt berendezések tápkábelei nem készülhetnek az árnyékolt és hajlékony polikloroprén anyagú kábelnél gyengébb anyagból. (Vonatkozó szabvány: IEC:60245 IEC 57/CENELEC:H05RN-F or IEC:60245 IEC 66 / CENELEC: H07RN-F)

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 18 2014-09-05 오전 10:37:13

A nem egyenletes áramértéket 10 %-on belül tartsa a beltéri egységek között.

Ha az áramingadozás túl nagy, akkor az lerövidítheti a kondenzátor élettartamát. Ha az ingadozás meghaladja a 10 %-os értéket, a beltéri egység védeleme aktiválódik, a készülék leáll és hiba módba vált.

A termék víztől és áramütéstől való védelméhez tartsa a tápkábelt és a beltéri/kültéri egységek vezetékét a védőcsőben.

Csatlakoztassa a tápkábelt egy kiegészítő kismegszakítóhoz.

A kábeleket mindig tartsa a védőcsőben.

A tápkábel és a kommunikációs kábel közötti távolság legyen legalább 50 mm vagy több.

A tápkábel maximális hosszát a 10 %-os áramingadozást figyelembe véve határozza meg. Ha az ingadozás nagyobb, akkor használjon más áramforrást.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 19 2014-09-05 오전 10:37:13

biztonsági információk

FIGYELEM FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK

A kismegszakítót (MCCB, ELB) a nagyobb kapacitást figyelembe véve telepítse, ha számos beltéri egység van csatlakoztatva.

Használjon forrasztás nélküli gyűrős csatlakozót a tápkábel csatlakozótáblához történő csatlakoztatásához.

Használjon megfelelő csavarhúzót a csavarok rögzítéséhez.

Ha túlszorítja a csavarokat, akkor azok könnyen eltörhetnek.

A légkondicionáló berendezés kizárólag eredeti rendeltetése szerint használható: a beltéri egységet ne telepítse mosókonyhákhoz hasonló helyekre.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 20 2014-09-05 오전 10:37:13

A készüléket a felhasználói kézikönyvben megadott paraméterek szerint telepítse, hogy az könnyen elérhető legyen mindkét oldalról, és a termék rutinszerű karbantartása és szervize is egyszerű legyen. A készülék összetevőinek szintén könnyen hozzáférhetőnek és biztonságosnak kell lenniük az emberekre és a környező tárgyak szempontjából. Ha nem tartja be a felhasználói kézikönyvben meghatározott fenti előírásokat, a termék elérésére és a törvényben meghatározott biztonságos szervizelésre vonatkozó költségek nem tekinthetők garanciálisnak, és azok a végfelhasználót terhelik.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 21 2014-09-05 오전 10:37:13

biztonsági információk

FIGYELEM FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK

Győződjön meg róla, hogy a ki- és bekapcsoló illetve a védelmi gombok megfelelően vannak telepítve.

Ne használja a berendezést, ha az megsérült. Ha probléma lép fel, akkor azonnal állítsa le a készülék működését, és húzza ki a csatlakozót az áramforrásból.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja (pl. több hónapig), akkor áramtalanítsa azt.

Ha javítás szükséges, akkor hívja a vásárlás helyét vagy az ügyfélszolgálatot.

- Tűz vagy áramütés kockázata, ha a szétszerelést vagy javítást nem szakképzett személy végzi.

Ha égő műanyag szagot érez, furcsa zajt hall, vagy füst száll ki a készülékből, akkor azonnal áramtalanítsa a berendezést, és hívja az ügyfélszolgálatot.

- Tűz vagy áramütés kockázata.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 22 2014-09-05 오전 10:37:13

tartalom

A KLÍMABERENDEZÉS FŐ RÉSZEI 24

24 Vékony 1 utas kazettás klíma
25 2 utas kazettás klíma
25 4 utas kazettás klíma

A KLÍMABERENDEZÉS HASZNÁLATA 26

26 Tippek a klíma használatához

A KLÍMABERENDEZÉS TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA 28

28 A külső rész tisztítása
28 A rácsok tisztítása
28 Vékony 1 utas kazettás klíma
30 2 utas kazettás klíma
31 4 utas kazettás klíma
32 A szűrő tisztítása
32 Vékony 1 utas kazettás klíma
36 2 utas kazettás klíma
37 4 utas kazettás klíma
38 A klímaberendezés karbantartása
38 Rendszeres ellenőrzések
39 Belső védelem a készülékben

FÜGGELÉK 40

40 Problémamegoldás
43 Működési tartományok
43 Modelladatok (súly és méretek)

A KLIMABERENDEZES TELEPITESE 44

44 Telepítési folyamat

MAGYAR

A termék kialakítása megfelel az Európai Unió alacsony feszültségről (2006/95/EK), elektromágneses kompatibilitásról (2004/108/EK) és gépekről (2006/42/EK) szóló irányelveinek.

A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 23 2014-09-05 오전 10:37:13

a klímaberendezés fő részei

Gratulálunk a klímaberendezés megvásárlásához! Reméljük, hogy örömét leli a készülék használatában, és élvezi majd az optimális hatékonyságú hűtést illetve fűtést.
Kérjük, első lépésként olvassa el a felhasználói kézikönyvet, hogy miként hozhatja ki a legtöbbet a klímaberendezésből.

VÉKONY 1 UTAS KAZETTÁS KLÍMA

Fő részek

◆ **PC1NUSMAN**

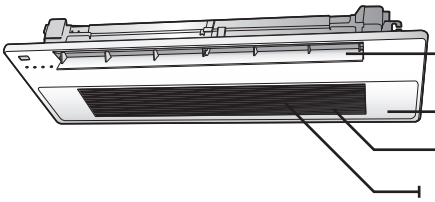

◆ **PC1NUPMAN**

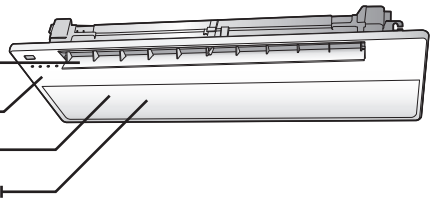

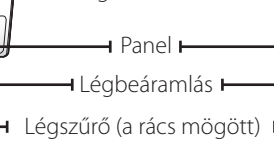

◆ **PC1MWSKAN**

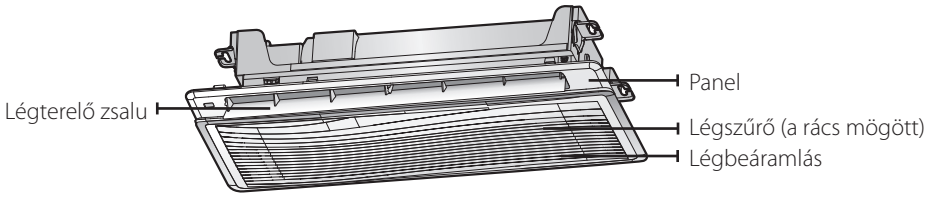

Kijelző

◆ **PC1NUSMAN / PC1NUPMAN / PC1MWSKAN**

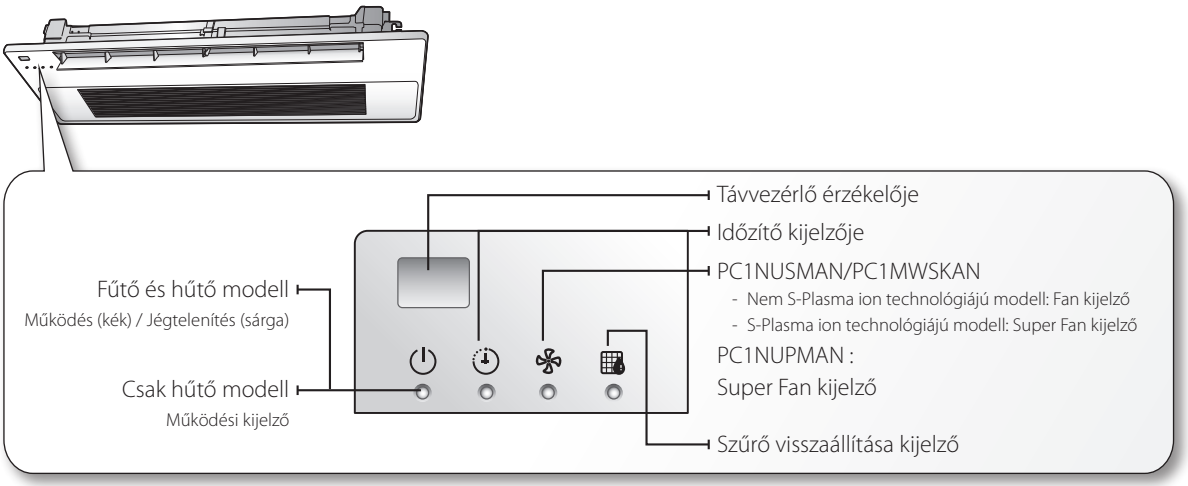

Ha beltéri egységet használ (beleértve a Ventilátor módot), akkor az SPi nem működik automatikusan. Nyomja meg a [Super Fan] gombot a vezeték nélküli távvezérlőn az SPi használatához.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 24 2014-09-05 오전 10:37:14

2 UTAS KAZETTÁS KLÍMA

Fő részek

◆ **PC2NUSMEN**

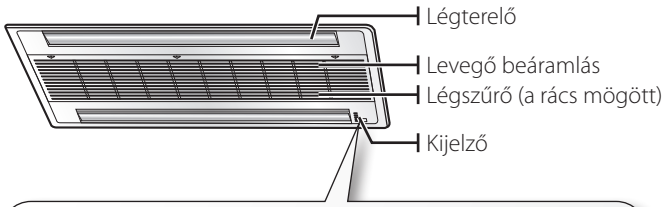

Kijelző

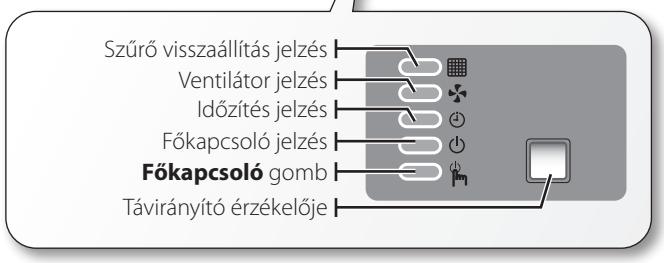

A kialakítás és alak némileg eltérhet a fenti illusztrációtól a modelltől függően.

4 UTAS KAZETTÁS KLÍMA

Fő részek

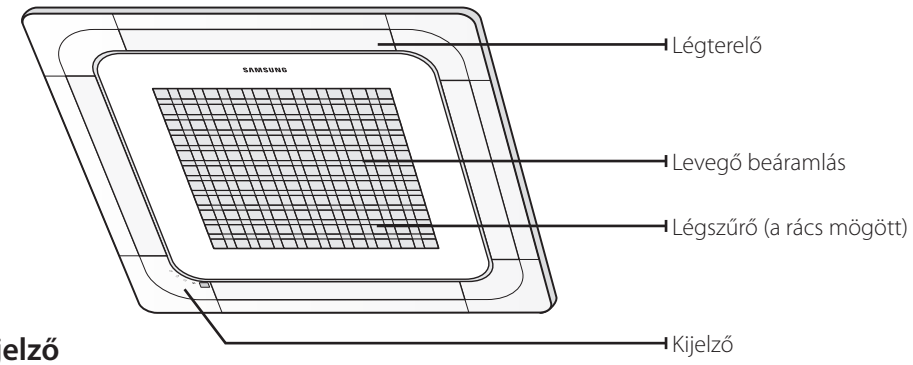

Kijelző

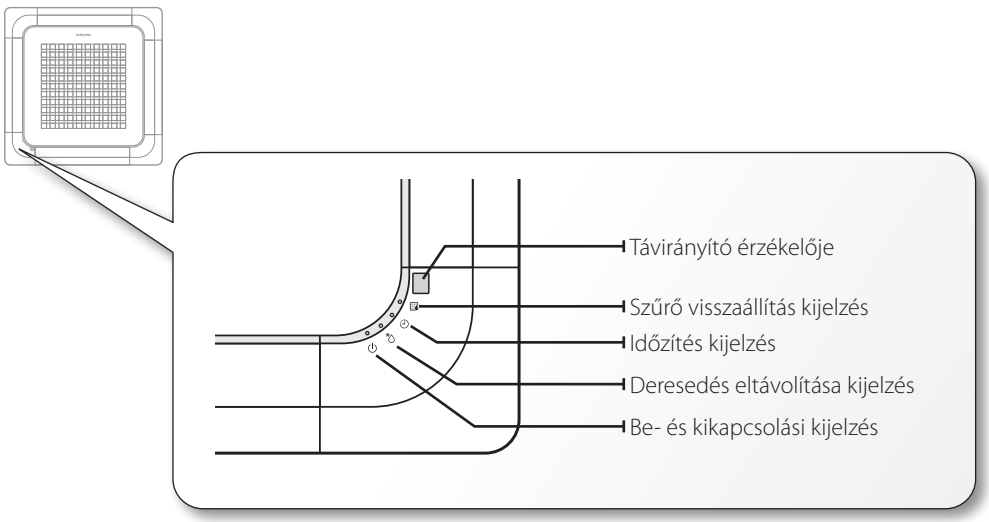

A kialakítás és alak némileg eltérhet a fenti illusztrációtól a modelltől függően.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 25 2014-09-05 오전 10:37:14

a klímaberendezés használata

TIPPEK A KLÍMA HASZNÁLATÁHOZ

Íme néhány követendő tipp a klíma használatához.

TÉMA	JAVASLAT
Hűtés	•Ha az aktuális külső hőmérséklet sokkal magasabb mint a belső hőmérséklet, akkor időbe telhet a belső levegőt a kívánt mértékre lehűteni. •Ne vigye le túlzott mértékben a hőmérséklet-szabályozót. Ekkor ugyanis energiát pazarol, és a szoba sem hűl le hamarabb.
Fűtés	•Mivel a klíma a külső levegőből veszi a hőenergiát a szoba felfűtéséhez, a fűtőkapacitás csökkenthet, ha a külső hőmérséklet szélsőségesen alacsony. Ha úgy érzi, hogy a klíma nem megfelelőn hűt, akkor javasoljuk, hogy használjon további fűtőeszközt a klímával együtt.
Deresedés és jégtelenítés	•Ha a klíma Fűtés módban működik, akkor a készülék és a külső levegő közötti hőmérsékletkülönbség miatt deresedés fog képződni. Ha ez történik, akkor: - A klíma nem fog tovább fűteni. - A klíma automatikusan Jégtelenítés módban fog működni 10 percig. - A külső egységen képződő pára Jégtelenítés módban teljesen normális.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 26 2014-09-05 오전 10:37:14

Deresedés és jégtelenítés	Semmilyen beavatkozás nem szükséges; 10 perc után a klíma újra a szokott módon fog működni. A készülék nem működik, ha elindul a jégtelenítési folyamat.
Ventilátor	•A ventilátor indításakor nem kapcsol be kb. 3~5 percig, hogy megakadályozza a hideg levegő beáramlását, amíg a klíma felmelegszik.
Magas belső/ külső hőmérséklet	•Ha a belső és külső hőmérséklet magas, és a készülék Fűtés módban működik, akkor a kültéri egység ventilátora és a kompresszor időnként leállhat. Ez normális; várjon, amíg a klíma újra bekapcsol.
Áramkimaradás	•Ha áramkimaradás történik a készülék működése közben, akkor a működés azonnal leáll, és a készülék kikapcsol. Ha az áram visszatért, a klíma automatikusan bekapcsol.
Védőmechanizmus	•Ha a klímát többszöri leállás vagy csatlakoztatás után bekapcsolja, akkor a hideg/meleg levegő nem fog kiáramlani 3 percig, hogy védje a kültéri egység kompresszorát.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 27 2014-09-05 오전 10:37:14

a klímaberendezés tisztítása és karbantartása

A legjobb teljesítmény érdekében a készüléket tisztítsa rendszeresen. Tisztítás közben győződjön meg róla, hogy saját biztonsága érdekében áramtalanította a készüléket.

A KÜLSŐ RÉSZ TISZTÍTÁSA

1. Ha szükséges, törölje át a készüléket egy nedves vagy száraz ronggyal. Törölje le óvatosan a szennyeződéseket.

Példa: 4 utas kazettás klíma

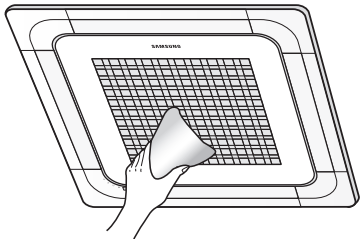

FIGYELEM Ne használjon benzolt vagy oldószert.
Ez károsíthatja a készülék testének felületét, és tűzet okozhat.

A RÁCSOK TISZTÍTÁSA

A rácsok tisztításakor győződjön meg róla, hogy a készüléket áramtalanította. A tisztításhoz nem szükséges semmilyen különleges eszköz.

Vékony 1 utas kazettás klíma

1. Rács felnyitása.

Nyomja meg a [Push] jelzést (PC1NUSMAN: 3 helyen, PC1BUSEA: 4 helyen), majd nyissa fel a rácsot.

◆ **PC1NUSMAN**

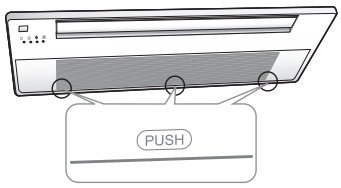

◆ **PC1NUPMAN**

- A burkolat leszerelésekor fogja meg azt a részt, ahol a burkolat és bemenet burkolata csatlakozik ❶, majd a leválasztáshoz a burkolat ❷ számmal jelölt részénél tolja fel a csatlakozást. Lásd a képet (1).
- Tápellátási problémák esetén illesszen csavarhúzót a számmal jelzett helyre (2), majd folytassa a burkolat leszerelését képen (1) látható módón, és ellenőrizze a tápellátás csatlakozásait.

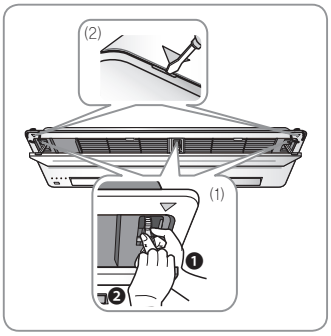

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 28 2014-09-05 오전 10:37:14

2. Oldja ki a biztonsági rögzítőt, és fogja meg a homlokrácsot.
3. Vegye le a homlokrácsot.

   Tartsa 45°-os szögben, emelje fel kissé, majd húzza előre.

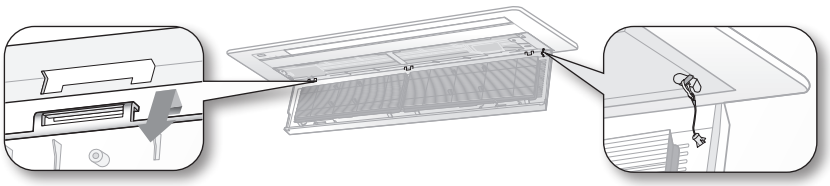

FIGYELEM Tartsa a rácsot, nehogy az leessen. Ha nem tartja biztonságosan, akkor az személyi sérülést is okozhat.

A rács tisztítása úgy is lehetséges, hogy az csatlakoztatva van a panelhez.

4. Húzza ki a légszűrőt.

   Fogja meg a légszűrőt, és kissé megnyomva emelje felfelé, majd húzza ki.
5. Tisztítsa meg a rácsot egy porszívóval vagy kefével. Ha a szennyeződés túl erős, akkor mossa le vízzel, és szárítsa meg jól szellőztetett környezetben.

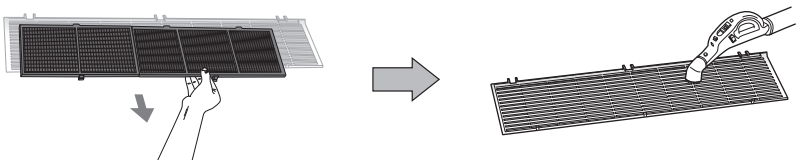

6. Helyezze vissza a légszűrőt az eredeti helyzetébe.
7. Tegye vissza a homlokrácsot.

   Helyezze a rögzítőt a készüléken a megfelelő helyre, majd nyomja felfelé a homlokrácsot. Állítsa a biztonsági rögzítőket az eredeti helyükre.

A fenti ábra modelltől függően eltérhet az Ön által használttól.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 29 2014-09-05 오전 10:37:15

a klímaberendezés tisztítása és karbantartása

A RÁCSOK TISZTÍTÁSA

2 utas kazettás klíma

◆ **PC2NUSMEN**

1. Nyissa fel a homlokrácsot.

Nyomja meg a [▼] füleket három helyen a homlokrács tartórészének kioldásához.
A rács automatikusan kinyílik. Két biztonsági tartórész van rögzítve a homlokrács belső részéhez, mely megakadályozza, hogy az leessen.

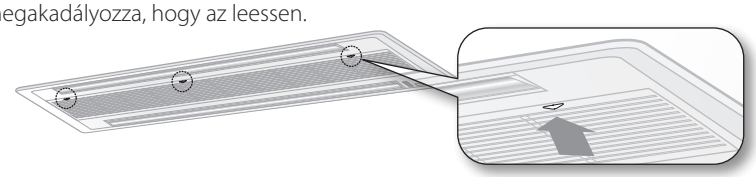

2. Oldja ki a biztonsági rögzítőt, és tartsa a homlokrácsot.

3. Vegye le a homlokrácsot.

Tartsa 45°-os szögben, emelje fel kissé, majd húzza előre.

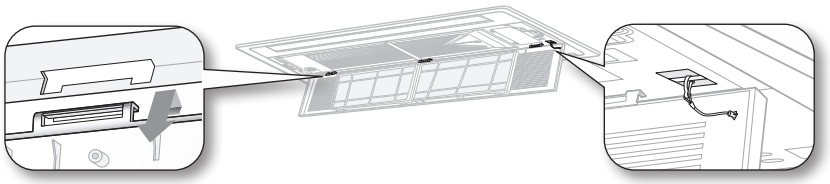

FIGYELEM Tartsa a rácsot, nehogy az leessen. Ha nem tartja biztonságosan, akkor az személyi sérülést is okozhat.

A rács tisztítása úgy is lehetséges, hogy az csatlakoztatva van a panelhez.

4. Húzza ki a légszűrőt.

Fogja meg a légszűrőt, és kissé megnyomva emelje felfelé, majd húzza ki.

5. Tisztítsa meg a rácsot egy porszívóval vagy kefével. Ha a szennyeződés túl erős, akkor mossa le vízzel, és szárítsa meg jól szellőztetett környezetben.

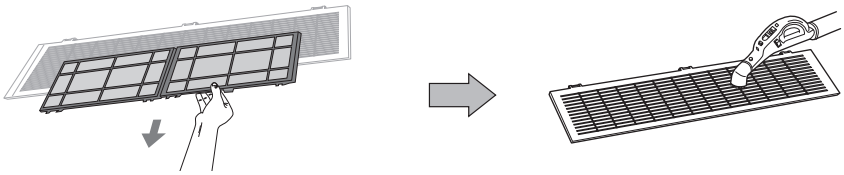

6. Helyezze vissza a légszűrőt az eredeti helyzetébe.

7. Tegye vissza a homlokrácsot.

Helyezze a rögzítőt a készüléken a megfelelő helyre, majd nyomja felfelé a homlokrácsot.
Állítsa a biztonsági rögzítőket az eredeti helyükre.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 30 2014-09-05 오전 10:37:15

4 utas kazettás klíma

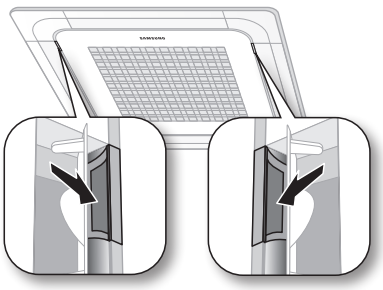

◆ PC4NUSKAN / PC4NUSKEN / PC4NBSKAN

1. Nyissa fel a homlokrácsot.

Nyissa fel a Samsung logó bal és jobb oldalán lévő zsalukat. Nyomja meg mindkét kart, és húzza lefelé a homlokrácsot. Két biztonsági tartórész van rögzítve a homlokrácshoz, amely megakadályozza, hogy az leessen.

2. Vegye le a homlokrácsot.

Először távolítsa el a biztonsági rögzítőt, majd vegye le a zsanért. Nyomja lefelé a zöld kapcsolót a zsanérnál, majd nyomja meg és húzza lefelé a zsanért a homlokrács eltávolításához. (Két zsanér található a homlokrácson, alkalmazza a fenti lépést mindkettőn a rács eltávolításához.)

❉ Ha csak a szűrőt szeretné megtisztítani, akkor nem szükséges levennie a homlokrácsot. Kövesse a 4. és az 5. lépéseket

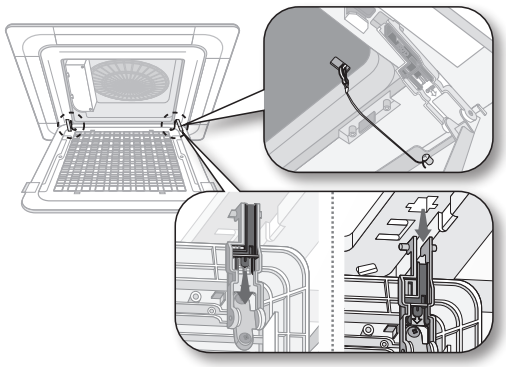

3. Húzza ki a légszűrőt.

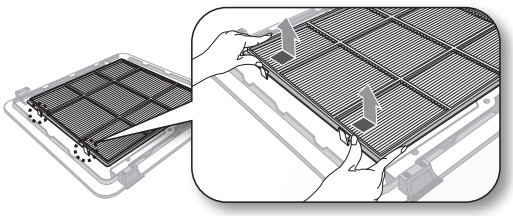

4. Tisztítsa meg a homlokrácsot és a légszűrőt egy porszívóval vagy kefével. Ha a szennyeződés túl erős, akkor mossa le vízzel, és szárítsa meg jól szellőztetett környezetben.

A legjobb eredmény érdekében, ismételje meg a tisztítást kéthetente.

Ha a légszűrőt zárt (vagy nyirkos) helyen szárítja, akkor rossz szag keletkezhet. Ha ez történik, akkor tisztítsa meg újra a szűrőt, és jól szellőztetett helyen szárítsa meg.

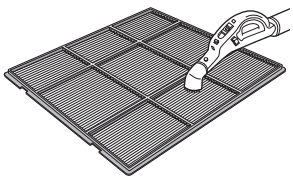

5. Helyezze vissza a légszűrőt az eredeti helyzetébe.

Kattanó hangot fog hallani, mikor a légszűrő megfelelően van visszahelyezve.

6. Helyezze vissza a homlokrácsot.

Ismételje meg a fenti lépéseket fordítva a homlokrács visszahelyezéséhez.

- A fenti ábra modelltől függően eltérhet az Ön által használttól.
- Miután megtisztította a szűrőt, nyomja meg a **Filter Reset** (Szűrő visszaállítása) gombot a távirányítón 2 másodpercig a szűrő ütemezésének visszaállításához. A szűrő kijelző be lesz kapcsolva a tisztítás ideje alatt.
- Ha a felhasználó módosította a ventilátor zsaluinak szögét a homlokrács telepítési vagy karbantartási felnyitása miatt, akkor kapcsolja ki a kismegszakítót, majd kapcsolja be újra, mielőtt használná a klímaberendezést. Ellenkező esetben a zsaluk által bezárt szögek eltérhetnek, és a zsaluk nem záródhatnak le rendesen, ha a termék kikapcsol.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 31 2014-09-05 오전 10:37:16

a klímaberendezés tisztítása és karbantartása

A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

A szűrő tisztításakor győződjön meg róla, hogy a készüléket áramtalanította. A vízzel tisztítható légszűrő szennyeződéseket szűr ki a levegőből. A szűrőt porszívóval vagy kézi mosással tisztítsa.

Vékony 1 utas kazettás klíma

1. Rács felnyitása.

Nyomja meg a [Push] jelzést (PC1NUSMAN: 3 helyen), majd nyissa fel a rácsot.

◆ **PC1NUSMAN**

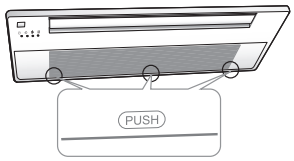

◆ **PC1NUPMAN**

- A burkolat leszerelésekor fogja meg azt a részt, ahol a burkolat és bemenet burkolata csatlakozik ❶, majd a leválasztáshoz a burkolat ❷ számmal jelölt részénél tolja fel a csatlakozást. Lásd a képet (1).
- Tápellátási problémák esetén illesszen csavarhúzót a számmal jelzett helyre (2), majd folytassa a burkolat leszerelését képen (1) látható módón, és ellenőrizze a tápellátás csatlakozásait.

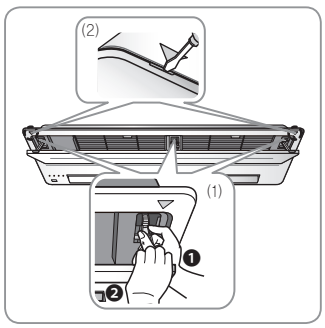

2. Húzza ki a légszűrőt.

Fogja meg a légszűrőt, és kissé megnyomva emelje felfelé, majd húzza ki.

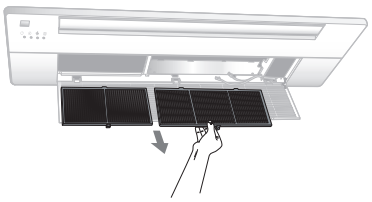

A szűrő tisztításakor nem kell mindig levennie a rácsot. Ha le akarja venni, akkor kövesse a 2-3. lépést a 14. oldalon.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 32 2014-09-05 오전 10:37:16

3. Tisztítsa meg a légszűrőt egy porszívóval vagy kefével. Ha a szennyeződés túl erős, akkor mossa le vízzel, és szárítsa meg jól szellőztetett környezetben.

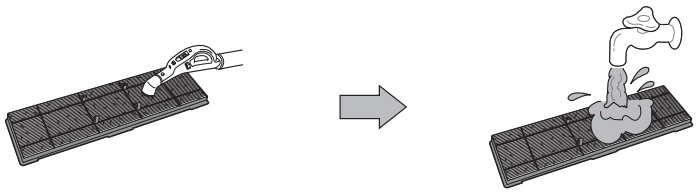

- A legjobb eredmény érdekében, ismételje meg a tisztítást kéthetente.
- Ha a légszűrőt zárt (vagy nyirkos) helyen szárítja, akkor rossz szag keletkezhet. Ha ez történik, akkor tisztítsa meg újra a szűrőt és jól szellőztetett helyen szárítsa meg.

4. Helyezze vissza a légszűrőt az eredeti helyzetébe.

Kattanó hangot fog hallani, mikor a légszűrő megfelelően van visszahelyezve.

5. Nyomja felfelé a homlokrácsot, és zárja le.

- A fenti ábra modelltől függően eltérhet az Ön által használttól.
- Miután megtisztította a szűrőt, nyomja meg a **Filter Reset** gombot a távirányítón 2 másodpercig a szűrő ütemezés visszaállításához. A szűrő kijelző be lesz kapcsolva a tisztítás ideje alatt.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 33 2014-09-05 오전 10:37:16

a klímaberendezés tisztítása és karbantartása

A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

Vékony 1 utas kazettás klíma

1. Nyissa fel a homlokrácsot.

A homlokrács felnyitásához húzza meg az átlátszó részt.
Ne vegye le a homlokrácsot, mivel a szűrő csak akkor távolítható el, ha a homlokrács kapcsolódik a berendezéshez.

◆ **PC1MWSKAN**

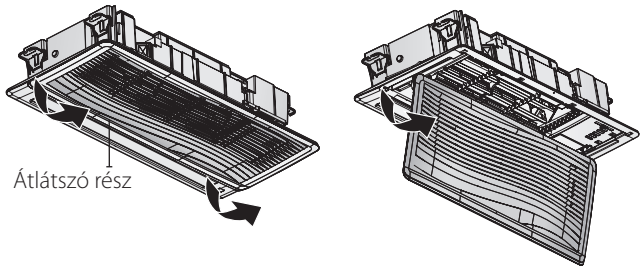

2. Távolítsa el a légszűrőt.
Húzza meg a szűrő karját, és távolítsa el a szűrőt.

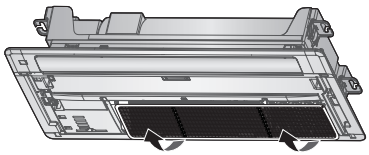

3. Porszívó vagy kefe segítségével távolítsa el a szűrőre rakódott port.
Ha túl sok por rakódott a szűrőre, langyos vízben feloldott semleges tisztítószerrel óvatosan tisztítsa meg a szűrőt.
Ha a mosáshoz összedörzsöli a szűrőt, az a szűrő károsodáshoz vezethet.

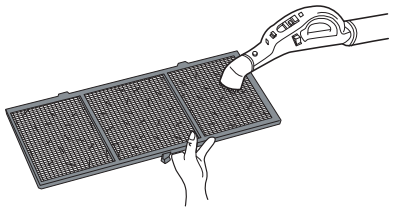

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 34 2014-09-05 오전 10:37:17

4. Árnyékos helyen teljesen szárítsa meg a szűrőt.
A szűrő szárításakor ellenőrizze, hogy a nem tette-e ki közvetlen napfénynek.
A légszűrő alakja különben eldeformálódhat.

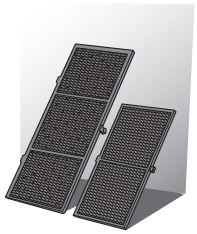

5. Szerelje vissza a szűrőt, majd zárja vissza a homlokrácsot.
Ha a homlokrács középső része nincs megfelelően visszazárva,
nyomja meg a középső részt, és a homlokrács tökéletesen bezáródik.

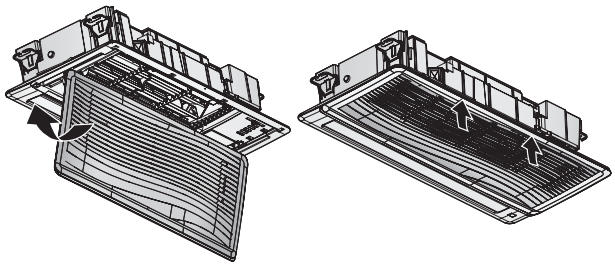

FIGYELEM

- Ha a beltéri egységet légszűrő nélkül használja, a bekerülő por miatt károsodhat.
- A homlokrács felnyitásakor addig tartsa fogva a rácsot, amíg az biztonságosan nem lóg. A homkokrács különben leeshet, és sérülést okozhat.
- A homlokrács a burkolathoz van rögzítve. Ne próbálja meg erővel eltávolítani. Ha a rögzítőszerkezet eltörött, a homlokrács leeshet, és sérülést okozhat.

- Tisztítsa a szűrőt kéthetente egyszer. A tisztítás esedékessége ugyanakkor eltérő lehet attól függően, hogy a szűrőt hány órán át és milyen környezetben használták. Poros helyen ezért tisztítsa a szűrőt hetente.
- Ha a szűrő visszaállítás jelzés a beltéri egység kijelzőjén be van kapcsolva, ellenőrizze, hogy a szűrő piszkos-e, és amennyiben szükséges, tisztítsa.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 35 2014-09-05 오전 10:37:18

a klímaberendezés tisztítása és karbantartása

A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

A szűrő tisztításakor győződjön meg róla, hogy a készüléket áramtalanította. A vízzel tisztítható légszűrő szennyeződéseket szűr ki a levegőből. A szűrőt porszívóval vagy kézi mosással tisztítsa.

2 utas kazettás klíma

1. Nyissa fel a homlokrácsot.

Nyomja meg a [▼] füleket három helyen a homlokrács tartórészének kioldásához.

A rács automatikusan kinyílik. Két biztonsági tartórész van rögzítve a homlokrács belső részéhez, mely megakadályozza, hogy az leessen.

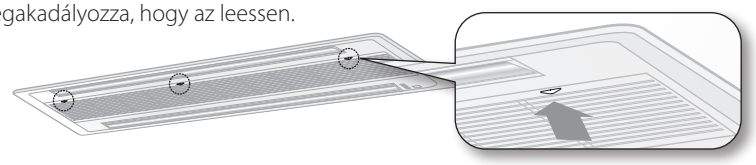

2. Húzza ki a légszűrőt.

Fogja meg a légszűrőt, és kissé megnyomva emelje felfelé, majd húzza ki.

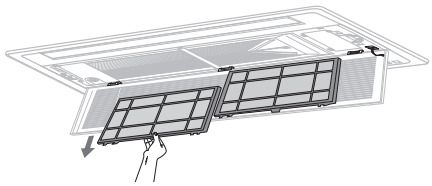

A szűrő tisztításakor nem kell mindig levennie a rácsot. Ha le akarja venni, akkor kövesse a 2-3. lépést a 15. oldalon.

3. Tisztítsa meg a légszűrőt egy porszívóval vagy kefével. Ha a szennyeződés túl erős, akkor mossa le vízzel, és szárítsa meg jól szellőztetett környezetben.

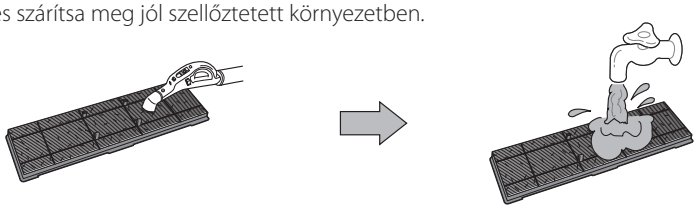

- A legjobb eredmény érdekében, ismételje meg a tisztítást kéthetente.
- Ha a légszűrőt zárt (vagy nyirkos) helyen szárítja, akkor rossz szag keletkezhet. Ha ez történik, akkor tisztítsa meg újra a szűrőt és jól szellőztetett helyen szárítsa meg.

4. Helyezze vissza a légszűrőt az eredeti helyzetébe.

Kattanó hangot fog hallani, mikor a légszűrő megfelelően van visszahelyezve.

5. Nyomja felfelé a homlokrácsot, és zárja le.

Miután megtisztította a szűrőt, nyomja meg a **Filter Reset** gombot a távirányítón 2 másodpercig a szűrő ütemezés visszaállításához. A szűrő kijelző be lesz kapcsolva a tisztítás ideje alatt.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 36 2014-09-05 오전 10:37:18

4 utas kazettás klíma

1. Mindkét fület húzza kifelé a rács tartórészének kioldásához.

A rács automatikusan kinyílik. Két biztonsági tartórész van rögzítve a homlokrács belső részéhez, mely megakadályozza, hogy az leessen.

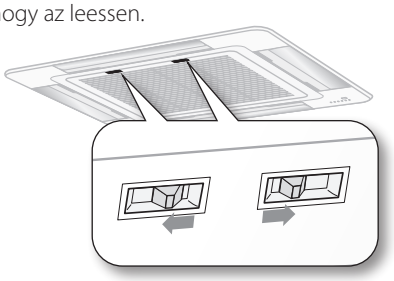

2. Húzza ki a légszűrőt.

Fogja meg a légszűrőt, és kissé megnyomva emelje felfelé, majd húzza ki.

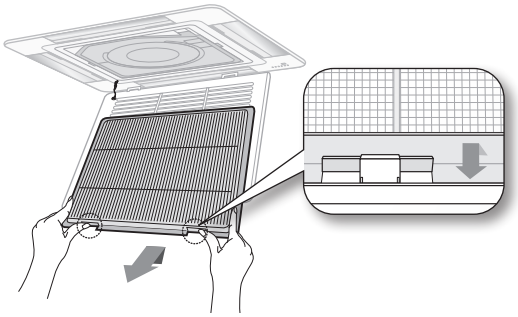

A szűrő tisztításakor nem kell mindig levennie a rácsot. Ha le akarja venni, akkor kövesse a 2-3. lépést a 16. oldalon.

3. Tisztítsa meg a légszűrőt egy porszívóval vagy kefével. Ha a szennyeződés túl erős, akkor mossa le vízzel, és szárítsa meg jól szellőztetett környezetben.

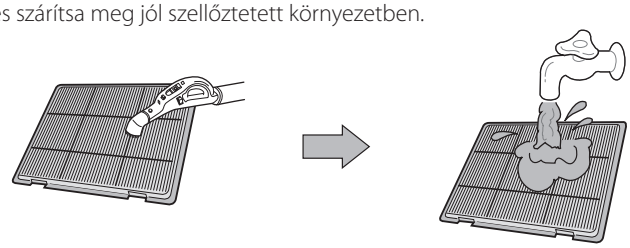

- A legjobb eredmény érdekében, ismételje meg a tisztítást kéthetente.
- Ha a légszűrőt zárt (vagy nyirkos) helyen szárítja, akkor rossz szag keletkezhet. Ha ez történik, akkor tisztítsa meg újra a szűrőt és jól szellőztetett helyen szárítsa meg.

4. Helyezze vissza a légszűrőt az eredeti helyzetébe.

Kattanó hangot fog hallani, mikor a légszűrő megfelelően van visszahelyezve.

5. Nyomja felfelé a homlokrácsot, és zárja le.

- A fenti ábra modelltől függően eltérhet az Ön által használttól.
- Miután megtisztította a szűrőt, nyomja meg a **Filter Reset** gombot a távirányítón 2 másodpercig a szűrő ütemezés visszaállításához. A szűrő kijelző be lesz kapcsolva a tisztítás ideje alatt.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 37 2014-09-05 오전 10:37:18

a klímaberendezés tisztítása és karbantartása

A KLÍMABERENDEZÉS KARBANTARTÁSA

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor használja a szárítás funkciót a legjobb teljesítmény érdekében.

1. Használja a szárítás funkciót úgy, hogy 3-4 órát működteti a készüléket Ventilátor módban, majd ezután áramtalanítsa azt. A készülék meghibásodhat, ha a belső részegységek nyirkosak maradnak.

2. Mielőtt újra használná a berendezést, szárítsa meg a belső alkatrészeket úgy, hogy ismét 3-4 órán keresztül működteti a készüléket Ventilátor módban. Ez segít eltávolítani a rossz szagokat, melyek a nyirkosság során kialakulhattak.

Rendszeres ellenőrzések

A klímaberendezés megfelelő karbantartásának érdekében tanulmányozza az alábbi táblázatot.

Típus	Leírás	Havonta	4 havonta	Évente
Beltéri egység	Légszűrő tisztítása (1)	●		
	Konzenzvíz áteresztő tisztítása (2)			●
	A hőcserélő teljes tisztítása (2)			●
	Konzenzvíz cső tisztítása (2)		●	
	Távirányító elemeinek cseréje (1)			●
Kültéri egység	Az egység hőcserélőjének tisztítása kívül (2)		●	
	Az egység hőcserélőjének tisztítása belül (2)			●
	Az elektromos részegységek tisztítása sűrített levegővel (2)			●
	Ellenőrizni, hogy minden elektromos részegység szorosan van rögzítve (2)			●
	A ventilátor tisztítása (2)			●
	Ellenőrizni, hogy a ventilátor elemei megfelelően vannak-e rögzítve (2)			●
	Konzenzvíz áteresztő tisztítása (2)			●

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 38 2014-09-05 오전 10:37:18

A fenti ellenőrzések és karbantartási műveletek elengedhetetlenek a klímaberendezés hatékony működésének érdekében. Ezen műveletek gyakorisága függ a használati környezet jellemzőitől, az összegyűlt szennyeződéstől stb.

(1) A leírt műveleteket gyakrabban kell elvégezni, ha a használat helye nagymértékben szennyezett.

(2) A műveleteket kizárólag szakképzett személy végezze. További információkért lásd a telepítési kézikönyvet.

Belső védelem a készülékben

A belső védelem akkor lép működésbe, ha valamilyen hiba történik a klímaberendezésben.

Típus	Leírás
Hideg levegő ellen	A belső ventilátor kikapcsol, hogy védjen hideg levegő ellen, ha a hőszivattyú fűt.
Jégtelenítési folyamat	A belső ventilátor kikapcsol, hogy védjen hideg levegő ellen, ha a hőszivattyú fűt.
Az akkumulátor védelme	A kompresszor kikapcsol, hogy védje az akkumulátort, ha a klíma Hűtés módban működik.
Kompresszor védelme	A klíma bekapcsolás után nem kezd el azonnal működni a kültéri egység kompresszorának védelmében.

Ha a hőszivattyú Fűtés módban működik, akkor a jégtelenítési funkció aktiválódik, és eltávolítja a deresedést a kültéri egységből, mely alacsonyabb hőmérsékleten lerakódhatott.

A belső ventilátor automatikusan kikapcsol, és csak akkor indul újra, ha a jégtelenítési folyamat befejeződött.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 39 2014-09-05 오전 10:37:18

függelék

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Forduljon a következő táblázathoz, ha a klímaberendezés nem megfelelően működik. Ezzel időt és pénzt takaríthat meg.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A klíma nem kapcsol be azonnal, miután újra lett indítva.	•A védelmi mechanizmus miatt a készülék nem kapcsol be azonnal, hogy védje magát a túlterheléstől. A klíma 3 perc múlva bekapcsol.
A klíma egyáltalán nem működik.	•Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van csatlakozva. Helyezze a csatlakozódugót megfelelően a fali aljzatba. •Ellenőrizze, hogy a kismegszakító ki van-e kapcsolva. •Ellenőrizze, hogy áramszünet van-e. •Ellenőrizze a biztosítékot. Győződjön meg róla, hogy az nem kapcsolt ki.
Temperatura nie zmienia się.	•Ellenőrizze, hogy a Ventilátor módot használja-e. Nyomja meg a **Mode** gombot a távirányítón egy másik mód választásához.
Nem jön hideg (meleg) levegő a készülékből.	•Ellenőrizze, hogy a beállított hőmérséklet magasabb-e (alacsonyabb-e) mint az aktuális hőmérséklet. Nyomja meg a **Hőmérséklet** gombot a távirányítón a hőmérséklet módosításához. Nyomja meg a **Hőmérséklet** gombot a hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez. •Ellenőrizze, hogy a légszűrőt nem szennyeződés tömíti-e el. Tisztítsa a légszűrőt kéthetente.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 40 2014-09-05 오전 10:37:19

Nem jön hideg (meleg) levegő a készülékből.	•Ellenőrizze, hogy a klímát most kapcsolta-e be. Ha igen, akkor várjon 3 percet. Hideg levegő ilyenkor nem áramlik ki, hogy védje a kültéri egység kompresszorát. •Ellenőrizze, hogy a klímát nem olyan helyre telepítette-e, ahol közvetlen napfénynek van kitéve. Helyezzen függönyöket az ablakokra a hűtés hatékonyságának növelése érdekében. •Győződjön meg róla, hogy semmilyen akadály nincs a kültéri egység közelében. •Ellenőrizze, hogy a hűtőcső nem túl hosszú-e. •Ellenőrizze, hogy a klíma nem csak Hűtés módban használható-e. •Ellenőrizze, hogy a távirányító nem csak a légkondicionálós modellhez kapható-e.
A ventilátor sebessége nem változik.	•Ellenőrizze, hogy a ventilátor Auto vagy Szárítás módban van-e. A klíma automatikusan szabályozza a ventilátor sebességét Auto/Szárítás módban.
Az időzítő funkció nincs beállítva.	•Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a **Főkapcsoló** gombot, miután beállította az időt.
Kellemetlen szag van a szobában működés közben.	•Ellenőrizze, hogy a készülék füstös környezetben üzemel-e, vagy rossz levegő áramlik-e be kívülről. Működtesse a klímát Ventilátor módban, vagy nyissa ki az ablakot, és szellőztesse ki a szobát.
A klíma furcsa zajt ad ki.	•Furcsa zaj hallható, amikor a hűtőközeg átáramlik a kompresszoron. Hagyja a klímát működni a kiválasztott módban. •Mikor lenyomja a **Főkapcsoló** gombot a távirányítón, hallani lehet a kondenzvíz szivattyút a klímában.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 41 2014-09-05 오전 10:37:19

függelék

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Víz csöpög a légterelő zsalukról.	•Ellenőrizze, hogy a klíma tartósabb ideig hűtött-e a légterelőkkel lefelé. Ekkor ugyanis páralecsapódás alakulhat ki a hőmérsékletkülönbség miatt.
A távirányító nem működik.	•Ellenőrizze, hogy az elemek nem merültek-e le. •Győződjön meg róla, hogy az elemek megfelelően vannak-e telepítve. •Győződjön meg róla, hogy semmilyen akadály nincs a távirányító érzékelője előtt. •Ellenőrizze, hogy nincs-e erős világítóberendezés a klíma közelében. A fluoreszkáló fényforrás vagy az erős neonfény ugyanis akadályozhatja az elektromos hullámokat.
A klíma nem kapcsol be vagy ki a vezetékes távirányítóval.	•Ellenőrizze, hogy a vezetékes távirányítót csoportos vezérlésre állította-e.
A vezetékes távirányító nem működik.	•Ellenőrizze, hogy a TEST jelzés megjelenik-e a vezetékes távirányítón. Ha igen, akkor kapcsolja ki a készüléket és a kismegszakítót. Hívja a legközelebbi ügyfélszolgálatot.
A digitális kijelző jelzései villognak.	•Nyomja meg a **Főkapcsoló** gombot a távirányítón a készülék kikapcsolásához, és kapcsolja ki a kismegszakítót. Ezután kapcsolja be újra.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 42 2014-09-05 오전 10:37:19

MŰKÖDÉSI TARTOMÁNYOK

Az alábbi táblázat a klímaberendezés hőmérsékleti és légnedvességi értékeit mutatja.
A hatékony használat érdekében tanulmányozza a táblázatot.

MÓD	KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET	BELSŐ HŐMÉRSÉKLET	BELSŐ PÁRATARTALOM
HŰTÉS	18~32 ℃	-5~48 ℃	80 % vagy kevesebb
FŰTÉS	27 ℃ vagy kevesebb	-20~24 ℃	-
SZÁRÍTÁS	18~32 ℃	-5~48 ℃	-

MODELLADATOK (SÚLY ÉS MÉRETEK)

Típus	Modell	Saját súly	Méretek (szélesség x mélység x magasság)
Beltéri egység (NASA)	AM017HN1DEH/EU	8.0 kg	740 x 360 x 135 mm
	AM022HN1DEH/EU	8.0 kg	740 x 360 x 135 mm
	AM022FN1DEH/EU	10.5 kg	970 x 135 x 410 mm
	AM028FN1DEH/EU	10.5 kg	970 x 135 x 410 mm
	AM036FN1DEH/EU	10.5 kg	970 x 135 x 410 mm
	AM056FN2DEH/EU	21.0 kg	890 x 575 x 230 mm
	AM071FN2DEH/EU	21.0 kg	890 x 575 x 230 mm
	AM045FN4DEH/EU	15.5 kg	840 x 840 x 204 mm
	AM056FN4DEH/EU	15.5 kg	840 x 840 x 204 mm
	AM071FN4DEH/EU	15.5 kg	840 x 840 x 204 mm
	AM090FN4DEH/EU	15.5 kg	840 x 840 x 204 mm
	AM112FN4DEH/EU	17.0 kg	840 x 840 x 246 mm
	AM128FN4DEH/EU	19.0 kg	840 x 840 x 288 mm
	AM140FN4DEH/EU	19.0 kg	840 x 840 x 288 mm

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 43 2014-09-05 오전 10:37:19

Telepítési folyamat

Beltéri egység telepítése

Javasoljuk, hogy az Y-elosztót a beltéri egység előtt telepítse.

1. Helyezze a mintalapot a mennyezeten arra a helyre, ahová a beltéri egységet telepíteni szeretné.

Megjegyzés Mivel a minta papírból készült, ezért az a hőmérséklet vagy a páratartalom miatt összehúzódhatott vagy megnyúlhatott. A lyukak fúrása előtt bizonyosodjon meg a jelölések közötti megfelelő távolságról.

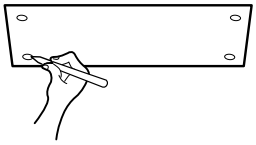

2. Helyezze be a mennyezeti rögzítőt, használjon megfelelő rögzítést az ábrához hasonlóan.

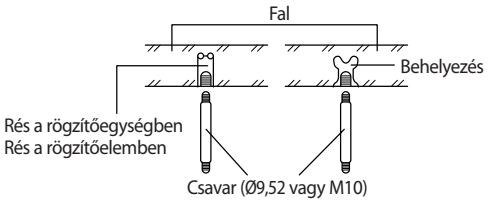

3. Használjon rögzítőcsavarokat a mennyezet típusától függően.

FIGYELEM

- Győződjön meg róla, hogy a mennyezet elég erős a készülék súlyának megtartásához. Mielőtt felfüggesztené a készüléket, tesztelje a rögzítőcsavarok szilárdságát.
- Ha a rögzítőcsavar hossza több mint 1,5 m, akkor rázkódás elleni védelem is szükséges.
- Ha ez nem lehetséges, akkor készítsen egy nyílást az álmennyezeten a készülék megfelelő használatához.

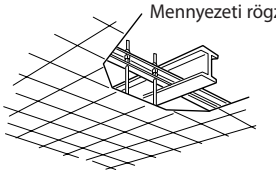

4. Helyezzen nyolc csavaranyát a rögzítőcsavarokra megfelelő helyet hagyva a készüléknek.

FIGYELEM A beltéri egység telepítésekor négynél több rögzítőcsavart használjon.

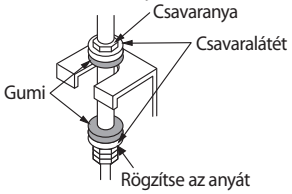

5. Használjon szintmérőt a készülék szintjének ellenőrzéséhez.

- A ferde beltéri egység a készülék meghibásodását és víz szivárgását eredményezheti.

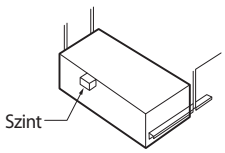

6. Állítsa be a beltéri egység magasságát a mintamérővel.

- Használja a vezetősíneket és a mintalapot a megfelelő mennyezeti illesztéshez.
- Ha a felszerelés során nem a vezetősínekhez illeszti a beltéri egységet, hangjelzést hallatszódhat.
  - Illessze a beltéri egységet a vezetősínekhez.
- Győződjön meg róla, hogy a beltéri egység nem ferde, és nem fog belőle víz kifolyni.
- Az AM✳✳✳HN1DEH✳ típusokon a vezetősínek bujtatója is megtalálható. Ellenőrizze, hogy a rögzítőcsavar magassága be van-e állítva, és a mennyezet, valamint a beltéri egység vezetősínjeinek bujtatója párhuzamos-e.

Vékony 1 utas kazettás klíma

AM✳✳✳FN1DEH✳

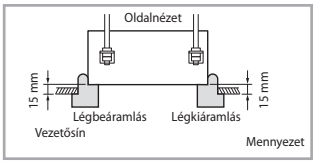

✳ Ellenőrizze, hogy a mennyezet és a vezetősínek bujtatója párhuzamos-e

AM✳✳✳HN1DEH✳

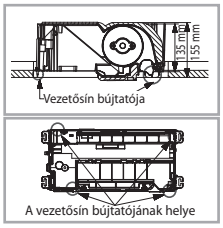

2 utas kazettás klíma

AM✳✳✳FN2DEH✳

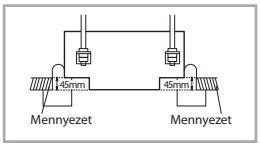

4 utas kazettás klíma

AM✳✳✳FN4DEH✳

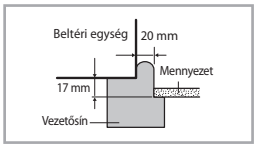

7. Csavarja szorosra a felső csavaranyákat.

8. Távolítsa el a mintamérőt, miután telepítette a beltéri egységet.

Szivárgásteszt és szigetelés

Szivárgásteszt

SZIVÁRGÁSTESZT NITROGÉNNEL(a szelep megnyitása előtt)
A hűtőközeg szivárgásának észlelése érdekében a vákuum létrehozása és az R410A újratöltése előtt a telepítő személy felelőssége, hogy nyomás alá helyezze a rendszert nitrogénnel (nyomásmérő használatával) 4,1MPa feletti értéken.

SZIVÁRGÁSTESZT R410A-val(a szelep megnyitása után)
Mielőtt megnyitná a szelepet, távolítsa el a nitrogént, és hozzon létre vákuumot. Miután megnyitotta a szelepet, ellenőrizze a szivárgást egy R410A szivárgásmérővel.

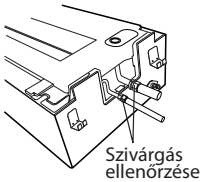

✳ A készülék alakja és formája a modell típusától függően változhat.

FIGYELEM

Távolítsa el a nitrogént, és hozzon létre vákuumot, majd töltse fel a rendszert.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 44 2014-09-05 오전 10:37:20

Szigetelés

Miután ellenőrizte, hogy nincs szivárgás a rendszerben, szigetelje a csöveket és a szivattyút.

1. A páralecsapódási problémák elkerülésének érdekében helyezzen **T13,0 vagy vastagabb tömítőt (akrilnitril butadién gumi)** mindegyik hűtőközeg cső köré.

Megjegyzés A csövek illesztése mindig nézzen felfelé.

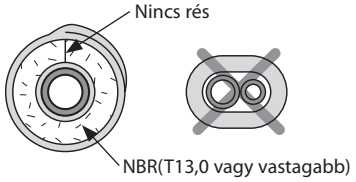

2. Csavarja a szigetelőanyagot a csövek és a kondenzcső köré úgy, hogy a szigetelés ne legyen túl szoros.

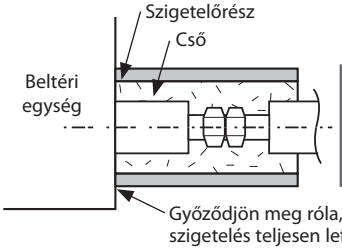

FIGYELEM

Mindenféle rés nélkül, tökéletesen illeszkedjen a testhez.

3. Fejezze be a szigetelést a csövek többi részén a beltéri egység felé haladva.

4. A beltéri egységet a kültéri egységgel összekötő csöveket és elektromos vezetékeket a falhoz kell rögzíteni egy alkalmas rögzítőelemmel.

FIGYELEM

Minden hűtőközeg csatlakozás legyen könnyen elérhető a készülék karbantartása vagy a leszerelés érdekében.

5. Válassza ki a hűtőközeg cső szigetelését.

- Szigetelje a lég és folyadék oldali csövet a csőméretnek megfelelő vastagság szerint.
- A 30 °C beltéri hőmérséklet és a 85 % páratartalom normál körülménynek tekintendő. Magas páratartalmú környezetben történő telepítés esetén használjon egy fokozattal vastagabb szigetelőanyagot, az alábbi táblázatnak megfelelően. Kedvezőtlen környezetbe történő telepítés esetén vastagabb szigetelőanyag használata szükséges.
- A szigetelés hőállósága legyen több mint 120 °C.

Cső	Csőméret	Szigetelés típusa (fűtés/hűtés)		Megjegyzések
		Normál [30 °C, 85 %]	Magas páratartalom [30 °C, 85 % felett]	
		EPDM, NBR		
Folyadékcső	Ø6,35 ~ Ø9,52	9 t	←	120 °C feletti belső hőmérséklet
	Ø12,7 ~ Ø50,80	13 t	←	
Gázcső	Ø6,35	13 t	19 t	
	Ø9,52 ~ Ø25,40	19 t	25 t	
	Ø28,58 ~ Ø44,45		32 t	
	Ø50,80	25 t	38 t	

✳ Ha a szigetelést az alábbi helyeken és tényezők mellett végzi, akkor alkalmazzon magas páratartalom esetén használandó szigetelést.

<Geológiai tényezők>
- Magas páratartalmú helyek, mint például tengerpart, melegvízű forrás, közeli tó vagy folyó, hegygerinc (ha az épület egy részét föld és homok fedi).

<Használati tényezők>
- Étterem mennyezete, szauna, uszoda, stb.

<Építészeti tényezők>
- A mennyezetet gyakran éri nedvesség, és nincs szigetelés hideg légáramlás ellen.
  Például a cső egy kollégium vagy stúdió folyosóján van felszerelve, vagy olyan kijárat közelében, ahol az ajtót gyakran nyitják és zárják.
- Olyan telepítési hely, amelynek páratartalma rendkívül magas a szellőzőrendszer hiánya miatt.

FIGYELEM

- ***Úgy telepítse a szigetelést, hogy az ne táguljon, továbbá használja a tapadórészt a rögzítéshez, így megakadályozhatja, hogy folyadék kerüljön a szigetelés alá.***
- ***Csavarja be a hűtőközeg csövet szigetelőszalaggal, ha az közvetlen napfénynek van kitéve.***
- ***Vegye figyelembe a hűtőközeg cső telepítésénél, hogy a szigetelés nem lehet vékonyabb a hajlatnál vagy a rögzítőrésznél.***
- ***Használjon további szigetelést, ha a szigetelőanyag túl vékony.***

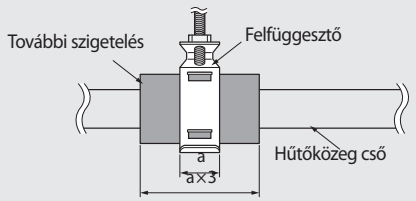

Kondenzcső és -szivattyú telepítése

1. Minél rövidebb kondenzcsövet használjon.

- Némileg fordítsa el a kondenzcsövet a kondenzvíz megfelelő leeresztése érdekében.
- Ne legyen rés az illesztett részen, a kondenzcső megfelelően illeszkedjen a rugalmas csőhöz.

2. Szigeteleje a kondenzcsövet, majd az ábra alapján rögzítse.

- A teljes kondenzcsövet 5 t(vagy nagyobb) szigetelőanyaggal szigetelje a folyadéklecsapódás megelőzésének érdekében.

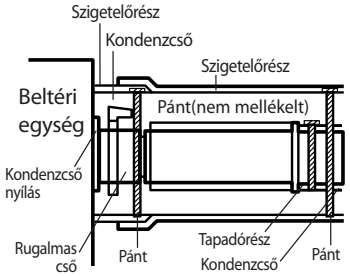

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 45 2014-09-05 오전 10:37:21

✳ ***Rugalmas cső telepítés***

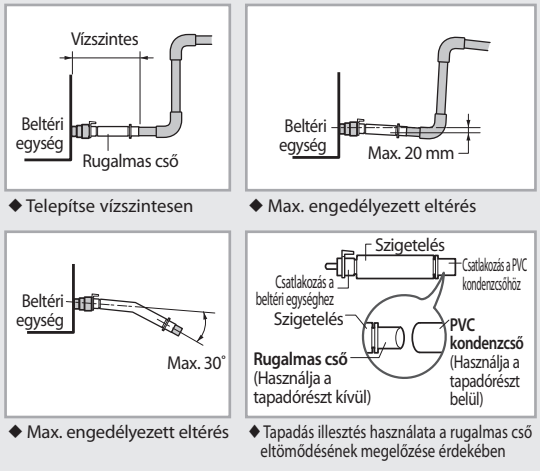

◆ Telepítse vízszintesen

◆ Max. engedélyezett eltérés

◆ Max. engedélyezett eltérés

◆ Tapadás illesztés használata a rugalmas cső eltömődésének megelőzése érdekében

Kondenzcső csatlakozás

1. A kondenzcsövet 100 mm-en belül kell telepítenie a rugalmas csőtől emelés 100 mm - 550 mm illetve süllyesztés 20 mm vagy nagyobb.
2. Telepítse a vízszintes kondenzcsövet döntve 1/100 vagy több, és rögzítse azt 1~1,5 m-nyi felfüggesztéssel.
3. Telepítse a ventilátort a vízszintes kondenzcsőhöz, hogy megakadályozza a víz visszafolyását a beltéri egységbe.

   Megjegyzés Lehet, hogy nem kell telepítenie, ha a horizontális kondenzcső döntöttsége megfelelő.
4. A rugalmas csövet nem szabad felfelé fordítva telepíteni, mivel víz folyhat vissza a beltéri egységbe.
5. Telepítse az U-alakú részt a kondenzcső végére, hogy megelőzze a kellemetlen szagok beltéri egységbe áramlását.

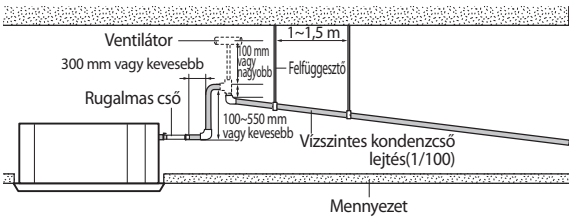

Központi elvezetés

1. Telepítse a fő ventilátort a főelvezetőtől a legtávolabbi beltéri egység elejére (ha a beltéri egységek száma több mint 3).
2. Lehet, hogy külön ventilátort kell telepítenie, hogy megakadályozza a víz visszafolyását az egyes beltéri egységek kondenzcsövében.

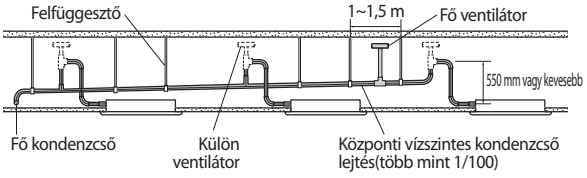

Vezetékek

Táp- és kommunikációs kábelek csatlakoztatása

1. A vezetékek szerelése előtt, kapcsoljon ki minden áramforrást.
2. A beltéri egységet kismegszakítóról(MCCB, ELB) kell üzemeltetni, elkülönítve a kültéri egységtől.
3. A tápkábel csak rézalapú lehet.
4. Csatlakoztassa a tápkábelt{1(L), 2(N)} az egységek között a maximum távon belül, illetve csatlakoztassa a kommunikációs kábelt is (F1, F2).
5. Csatlakoztassa az F3, F4(kommunikációs) kábelt a vezetékes távirányító telepítésekor.

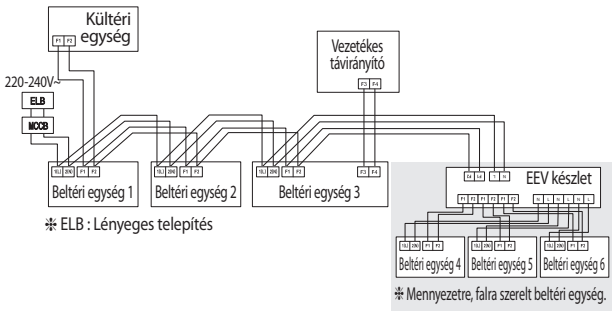

✻ ELB : Lényeges telepítés

✻ Mennyezetre, falra szerelt beltéri egység.

Gyűrűs csatlakozó kiválasztása



A kábel normál méretei (mm^2)	A csavar normál méretei (mm)	B		D		d1		E	F	L	d2		t
		Normál méretek (mm)	Engedett eltérés (mm)	Normál méretek (mm)	Engedett eltérés (mm)	Normál méretek (mm)	Engedett eltérés (mm)	Min.	Min.	Max.	Normál méretek (mm)	Engedett eltérés (mm)	Min.
1,5	4	6,6	±0,2	3,4	+0,3 -0,2	1,7	±0,2	4,1	6	16	4,3	+0,2 0	0,7
	4	8											
2,5	4	6,6	±0,2	4,2	+0,3 -0,2	2,3	±0,2	6	6	17,5	4,3	+0,2 0	0,8
	4	8,5											
4	4	9,5	±0,2	5,6	+0,3 -0,2	3,4	±0,2	6	5	20	4,3	+0,2 0	0,9

Az elektromos vezeték műszaki jellemzői

Áramforrás	MCCB	ELB	Tápkábel	Földelő vezeték	Kommunikációs kábel
Max : 242V Min : 198V	*X* A	*X* A, 30 mmA 0,1 s	2,5 mm^2	2,5 mm^2	0,75~1,5 mm^2

◆ Határozza meg az ELB és MCCB kapacitását az alábbiak alapján.

Az ELB, MCCB kapacitása *X* [A] = 1,25 X 1,1 X ∑A i

✳ *X* : TAz ELB, MCCB kapacitása

✳ ∑Ai : Az egyes beltéri egységek feszültségértéke.

✳ A beltéri egység feszültségértékével kapcsolatban lásd az egyes felhasználói kézikönyveket.

◆ Határozza meg a tápkábel specifikációját és a maximális hosszt 10 %-os áramingadozást figyelembe véve az egyes beltéri egységekben.

$$\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{Coef\times 35{,}6\times L_k\times i_k}{1000\times A_k}\right) < \text{10 \% of bemeneti feszültség [V]}$$

✳ Coef: 1,55

✳ L_k: Távolság az egyes egységek között [m],
A_k: Tápkábel specifikációja [mm^2], i_k: Az egyes egységek futóáram értéke [A]

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 46 2014-09-05 오전 10:37:21

A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek

A beltéri egység címét és a telepítési lehetőségeket a távvezérlővel adhatja meg.
Az egyes beállítási lehetőségeket külön-külön adja meg, mivel a beltéri egység címét és a telepítési lehetőségeket egyszerre nem állíthatja be. A beltéri egység címének beállítása és a telepítési lehetőségek megadása két külön műveletnek számít.

Beállítási folyamat

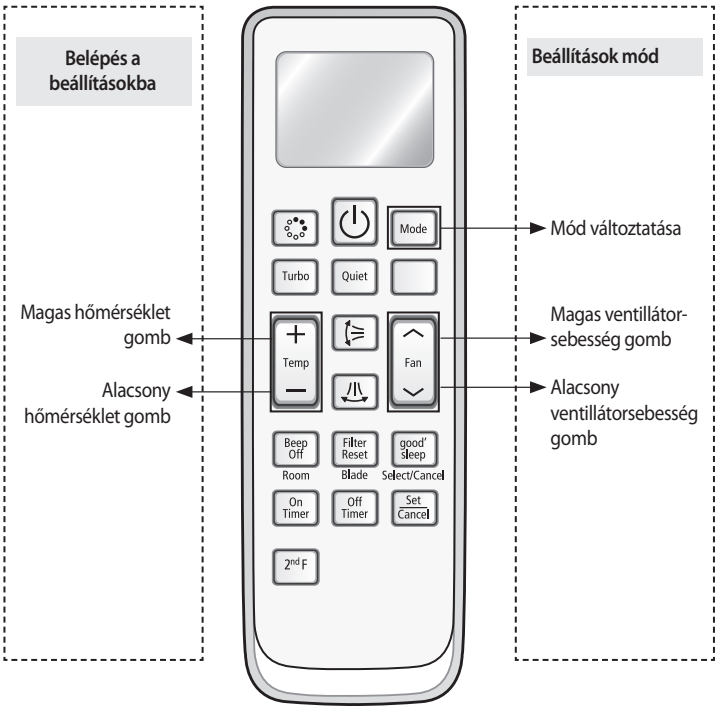

1. lépés: Belépés a beállításokba

1. Távolítsa el az elemeket a távvezérlőből.
2. Helyezze be az elemeket, majd lépjen be a Beállítások módba a Magas hőmérséklet és az Alacsony hőmérséklet gomb megnyomásával.
3.  Ellenőrizze, hogy megfelelően lépett-e be a Beállítások módba.

2. lépés: A beállítások megadása

Miután belépett a Beállítások módba, válassza ki az alábbi lehetőségek valamelyikét.

FIGYELEM

A következő lehetőségek közül választhat: SEG1 - SEG24

- ***A SEG1, SEG7, SEG13, SEG19 nem használható oldalbeállításként.***
- ***Állítsa a SEG2-SEG6, SEG8-SEG12 értékeket ON (BE) állapotba, illetve a SEG14-18, SEG20-24 értékeket OFF (KI) állapotba.***

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
0	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18	SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
2	X	X	X	X	X	3	X	X	X	X	X

Be (SEG1~12)	Ki (SEG13~24)
	

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 47 2014-09-05 오전 10:37:22

A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek

Beállítások	Állapot
1. A SEG2, SEG3 opció beállítása Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG2 értékhez. Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG3 értékhez. A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg: 0→1→ ··· E→F	 SEG2 SEG3
2. Cool (Hűtés) mód beállítása Mode Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Cool (Hűtés) módra váltáshoz az ON (BE) állapotban.	
3. A SEG4, SEG5 opció beállítása Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG4 értékhez. Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG5 értékhez. A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg: 0→1→ ··· E→F	 SEG4 SEG5
4. A Dry (Szárítás) mód beállítása Mode Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a DRY (Szárítás) módra váltáshoz az ON (Be) állapotban.	
5. A SEG6, SEG8 opció beállítása Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG6 értékhez. Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG8 értékhez. A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg: 0→1→ ··· E→F	 SEG6 SEG8
6. A Fan (Ventilátor) mód beállítása Mode Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a FAN (Ventilátor) módra váltáshoz az ON (Be) állapotban.	
7. A SEG9, SEG10 opció beállítása Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG9 értékhez. Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG10 értékhez. A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg: 0→1→ ··· E→F	 SEG9 SEG10
8. A Heat (Fűtés) mód beállítása Mode Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a HEAT (Fűtés) módra váltáshoz az ON (Be) állapotban.	
9. A SEG11, SEG12 opció beállítása Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG11 értékhez. Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG12 értékhez. A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg: 0→1→ ··· E→F	 SEG11 SEG12
10. Az Auto (Automatikus) mód beállítása Mode Nyomja meg a Mode (Mód) gombot az AUTO (Automatikus) módra váltáshoz az OFF (Ki) állapotban.	
11. A SEG14, SEG15 opció beállítása Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG14 értékhez. Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG15 értékhez. A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg: 0→1→ ··· E→F	 SEG14 SEG15

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 48 2014-09-05 오전 10:37:24

Beállítások	Állapot
12. Cool (Hűtés) mód beállítása Mode Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Cool (Hűtés) módra váltáshoz az OFF (Ki) állapotban.	
13. A SEG16, SEG17 opció beállítása Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG16 értékhez. Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG17 értékhez. A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg: 0 → 1 → ··· E → F	 SEG16 SEG17
14. A Dry (Szárítás) mód beállítása Mode Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Dry (Szárítás) módra váltáshoz az OFF (Ki) állapotban.	
15. A SEG18, SEG20 opció beállítása Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG18 értékhez. Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG20 értékhez. A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg: 0 → 1 → ··· E → F	 SEG18 SEG20
16. A Fan (Ventilátor) mód beállítása Mode Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Fan (Ventilátor) módra váltáshoz az OFF (Ki) állapotban.	
17. A SEG21, SEG22 opció beállítása Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG21 értékhez. Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG22 értékhez. A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg: 0 → 1 → ··· E → F	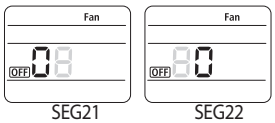 SEG21 SEG22
18. A Heat (Fűtés) mód beállítása Mode Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a HEAT (Fűtés) módra váltáshoz az OFF (Ki) állapotban.	
19. A SEG23, SEG24 opció beállítása Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG23 értékhez. Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG24 értékhez. A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg: 0 → 1 → ··· E → F	 SEG23 SEG24

3. lépés: A megadott beállítások ellenőrzése

A beállítások megadása után nyomja meg a Mode gombot, és ellenőrizze, hogy a megadott beállítások helyesek-e.

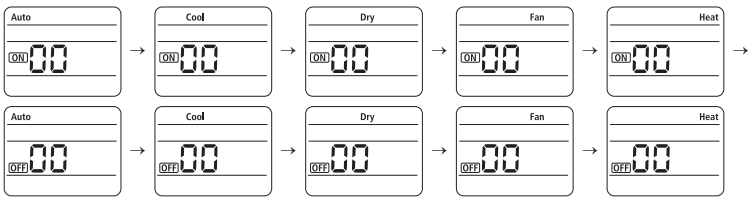

4. lépés: Bevitel

Nyomja meg a gombot a távvezérlőn a beállításhoz.
A megfelelő beállításhoz az értéket kétszer kell megadnia.

5. lépés: A megfelelő működés ellenőrzése

1. Állítsa vissza a beltéri egységet a RESET (Visszaállítás) gomb megnyomásával a beltéri vagy kültéri egységen.
2. Vegye ki az elemeket a távvezérlőből, helyezze vissza azokat, majd nyomja meg a módvezérlő gombot.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 49 2014-09-05 오전 10:37:27

A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek

A beltéri egység címének beállítsa (MAIN/RMC)

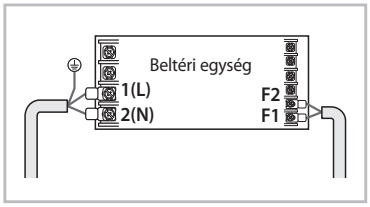

1. Ellenőrizze, hogy az áramellátás működik-e.
   - Ha a beltéri egység nincsen áramforráshoz csatlakoztatva, akkor használjon külön tápellátást a beltéri egységhez.
2. A panelt (kijelzőt) csatlakoztatnia kell a beltéri egységhez a beállítások használatához.
3. Mielőtt telepítené a beltéri egységet, rendeljen ahhoz egy címet a klímaberendezés jellemzői alapján.
4. Adja meg a beltéri egység címét a vezeték nélküli távvezérlővel.
   - A beltéri egység címének (MAIN/RMC) alapértelmezett értéke: "0A0000-100000-200000- 300000".

Beállítási kód : 0AXXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX

Beállítás	SEG1		SEG2		SEG3		SEG4		SEG5		SEG6	
Magyarázat	LAP		MÓD		A fő cím beállítása		A beltéri egység címének 100 számjegye		A beltéri egység 10 számjegye		A beltéri egység számjegyei	
A távvezérlő kijelzője												
Kijelzés és adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok
	0		A		0	Nincs fő cím	0~9	100 számjegy	0~9	10 számjegy	0~9	A egység számjegy
					1	Fő cím beállítási mód						

Beállítás	SEG7		SEG8	SEG9		SEG10	SEG11		SEG12	
Magyarázat	LAP			Az RMC cím beállítása			Csoport csatorna (*16)		Csoport cím	
A távvezérlő kijelzője				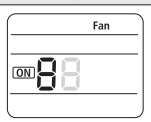			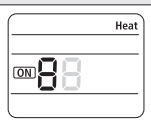		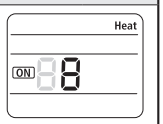	
Kijelzés és adatok	Kijelzés	Adatok	-	Kijelzés	Adatok	-	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok
	1			0	Nincs RMC cím		RMC1	0~F	RMC2	0~F
				1	RMC cím beállítási mód					

FIGYELEM

- ***Ha az "A"-"F" értéket adja meg a SEG5-6 opciónál, akkor a beltéri egység fő címe nem változik.***
- ***Ha a SEG3 beállításnál 0 értéket ad meg, akkor a beltéri egység megtartja a korábbi fő címet (akkor is, ha a SEG5-6 értékét adja meg).***
- ***Ha a SEG9 beállításnál 0 értéket ad meg, akkor a beltéri egység megtartja a korábbi RMC címet (akkor is, ha a SEG11-12 értékét adja meg).***
- ***A SEG11 és a SEG12 nem állítható be ugyanakkor F értékként.***

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 50 2014-09-05 오전 10:37:28

Beltéri egység beállításainak megadása (minden telepítési helynél alkalmazható)

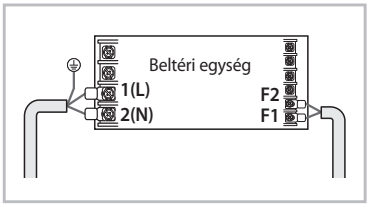

1. Ellenőrizze, hogy az áramellátás működik-e.
   - Ha a beltéri egység nincsen áramforráshoz csatlakoztatva, akkor használjon külön tápellátást a beltéri egységhez.
2. A panelt (kijelzőt) csatlakoztatnia kell a beltéri egységhez a beállítások használatához.
3. Adja meg a telepítési beállításokat a klímaberendezés telepítési feltételeinek megfelelően.
   - A beltéri egység telepítési beállításának alapértéke: "020010-100000- 200000-300000".
   - A távvezérlő (SEG20) egyéni vezérlése külön vezérli az egyes beltéri egységeket (ha több ilyen van).
4. Adja meg a beltéri egység beállításait a vezeték nélküli távvezérlővel.

■ *02 sorozat telepítési lehetősége*

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
0	2	-	Külső helyiséghőmérséklet-érzékelő/A ventilátor működésének minimalizálása, ha a termosztát ki van kapcsolva	Központi vezérlés	Ventilátor RPM kompenzáció
SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
1	Kondenzvíz szivattyú	Forróvizes fűtőegység	-	EEV lépés, amikor a fűtés leáll	-
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18
2	Külső vezérlés	Külső vezérlő kimenet/ Külső fűtőegység be- vagy kikapcsolt állapotának jelzése	S-Plasma ion	Hangjelző	Szűrő használatának időtartama órákban
SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
3	A távvezérlő külön vezérlése	Fűtés beállítás kompenzálás/ Kondenzált víz eltávolítása fűtési módban	A leállított egység EEV lépése az olaj visszatérő/jégtelenítő módban	Mozgásérzékelő	-

- 1/2/4 UTAS MODELL: A kondenzvíz-szivattyú (SEG8) "HASZNÁLAT+ 3 perces késleltetés" értékre lesz állítva, ha a kondenzvíz-szivattyú értéke 0.
- 1/2/4 UTAS, DUCT MODELL: A szűrő (SEG18) használati ideje "1000 óra" értékre lesz állítva, ha a SEG18 nem 2 vagy 6 értékre van állítva.
- Ha egy lehetőséget a fenti SEG értékektől eltérően állítják be, a lehetőség beállítása "0" lesz.
- A SEG5 központi vezérlő alapbeállítása 1 (Használat), ezért azt nem kell külön beállítania. Ha viszont a központi vezérlő nincs csatlakoztatva, és nem jelez hibaüzenetet, akkor állítsa a központi vezérlőt 0 (Nincs használat) értékre a beltéri egység vezérlésből történő kizárásához.
- SEG9 opcióban a forró vizes fűtés kimenete csővezetékes modellek esetén a kapcsolótábla forró csőkígyójából jön létre.

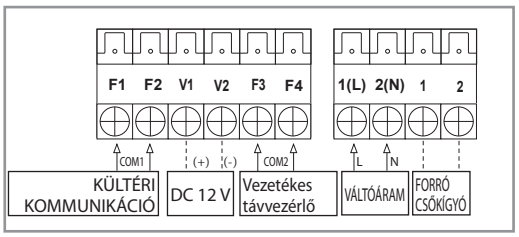

* A forró csőkígyó csatlakozójának kimenete AC 220 V/230 V (a beltéri egység bemeneti teljesítményével azonos érték)

- A SEG15 opció külső kimenete a MIM-B14 kapcsolat által jön létre. (Ezzel kapcsolatban tekintse meg a MIM-B14 útmutatóját.)

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 51 2014-09-05 오전 10:37:28

A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek

■ *02 sorozat telepítési lehetősége (Részletes)*

Beállítási kód : 02XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX

Beállítás	SEG1		SEG2		SEG3		SEG4			SEG5		SEG6	
Magyarázat	LAP		MÓD		Robot tisztítás használata		Külső helyiséghőmérséklet-érzékelő használata/A ventilátor működésének minimalizálása, ha a termosztát ki van kapcsolva			Központi vezérlés használata		Ventilátor RPM kompenzáció	
A távvezérlő kijelzője													
Kijelzés és adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok		Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok
								Külső helyiséghőmérséklet-érzékelő használata	A ventilátor működésének minimalizálása, ha a termosztát ki van kapcsolva				
	0		2		0	Ne használja	0	Ne használja	Ne használja	0	Ne használja	0	Ne használja
							1	Használja	Ne használja			1	RPM kompenzáció
					1	Használja	2	Ne használja	Használja [1]	1	Használja	2	Magas mennyezeti egység
							3	Használja	Használja [1]				

Beállítás	SEG7		SEG8		SEG9		SEG10		SEG11		SEG12	
Magyarázat	LAP		Kondenzvíz-szivattyú használata		Forró vizes fűtés használata				EEV lépés, amikor a fűtés leáll			
A távvezérlő kijelzője												
Kijelzés és adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok
	1		0	Ne használja	0	Ne használja			0	0		
			1	Használja	1	Használja [2]						
			2	Amikor egy beltéri egység leáll, a kondenzvíz szivattyú működni fog 3percig.	2	-			1	80		
					3	Használja [2]						

Beállítás	SEG13		SEG14		SEG15			SEG16		SEG17		SEG18	
Magyarázat	LAP		Külső vezérlés használata		A külső vezérlés kimenetének beállítása/Külső fűtőegység be-/kikacsolt állapotának jelzése			S-Plasma ion		Hangjelzés vezérlése		Szűrő használatának időtartama órákban	
A távvezérlő kijelzője													
Kijelzés és adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Külső fűtőegység be-/kikapcsolt állapotának jelzése	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok
						A külső vezérlés kimenetének beállítása							
	2		0	Ne használja	0	Termosztát be	-	0	Ne használja	0	Használja hangjelzés	2	1000 Óra
			1	BE/KI vezérlés	1	Bekapcsolás	-	1	Használja	1	Ne használja hangjelzés	6	2000 Óra
			2	KI vezérlés	2	-	Használja [3]						
			3	Ablak BE/KI vezérlés	3	-	Használja [3]						

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 52 2014-09-05 오전 10:37:29

Beállítás	SEG19		SEG20		SEG21			SEG22		SEG23		SEG24
Magyarázat	LAP		Egy távvezérlő egyedi vezérlése		Fűtés beállítás kompenzálás/ Kondenzált víz eltávolítása fűtési módban			A leállított egység EEV lépése olaj visszatérő/ jégtelenítő módban		Mozgásérzékelő		-
A távvezérlő kijelzője												
Kijelzés és adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok: Fűtés beállítás kompenzálás	Adatok: Kondenzált víz eltávolítása fűtési módban	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	
	3		0 or 1	1 csatorna	0	Alapértelmezett [4]	Ne használja	0	Alapértelmezett érték	0	Ne használja	
					1	2 ℃	Ne használja			1	Kapcsolja ki 30 percen belül mozgatás nélkül.	
			2	2 csatorna	2	5 ℃	Ne használja	1	Olaj visszatérő vagy Zaj csökkentés jégtelenítés módban	2	Kapcsolja ki 60 percen belül mozgatás nélkül.	
			3	3 csatorna	3	Alapértelmezett [4]	Használja [5]			3	Kapcsolja ki 120 percen belül mozgatás nélkül.	
			4	4 csatorna	4	2 ℃	Használja [5]			4	Kapcsolja ki 180 percen belül mozgatás nélkül.	
					5	5 ℃	Használja [5]			5	Kapcsolja ki 30 percen belül) mozgatás nélkül vagy *haladó funkció	
										6	Kapcsolja ki 60 percen belül) mozgatás nélkül vagy *haladó funkció	
										7	Kapcsolja ki120 percen belül)mozgatás nélkülvagy *haladófunkció	
										8	Kapcsolja ki 180 percen belül) mozgatás nélkül vagy *haladó funkció	

*Haladó funkció: A hűtő/fűtő áramot, vagy energiatakarékosan vezérelve, mozgásérzékeléssel.

[1] A ventilátor működésének minimalizálása, ha a termosztát ki van kapcsolva
- A ventilátor 5 percenként 20 másodpercen keresztül fűtési módban működik.

[2] 1: Ha a forró vizes fűtés be van kapcsolva, a ventilátor folyamatosan működik,
3: Ha a forró vizes fűtés be van kapcsolva, és csak a beltéri egység hűtése működik, a ventilátor kikapcsol
Csak a beltéri egység hűtése: Az opció használatához telepítse a módválasztó kapcsolót (MCM-C200) a kültéri egységre, és rögzítse hűtési módban.

[3] Ha a következő 2-es vagy 3-as lehetőség külső fűtőegység be-/kikapcsolt állapotának jelzésére szolgál, a külső vezérlés felügyeletének jelzése nem jelenik meg.
2: Ha a külső fűtőegység be van kapcsolva, a ventilátor folyamatosan bekapcsolt állapotban van,
3: Ha a kültéri fűtőegység be van kapcsolva, és csak a beltéri egység hűtése működik, a ventilátor kikapcsol
Csak a beltéri egység hűtése: Az opció használatához telepítse a módválasztó kapcsolót (MCM-C200) a kültéri egységre, és rögzítse hűtési módban.

※ Ha a ventilátort a SEG9=3 vagy a SEG15=3 értékre állítással kikapcsolja, hogy csak a beltéri egység fűtése működjön, a pontos belső hőmérséklet érzékeléséhez külső érzékelőt vagy vezetékes távvezérlő-érzékelőt kell használnia.

[4] Alapértelmezett beállítási érték
- Négyirányú kazetta, négyirányú mini kazetta 5 °C
- Egyéb beltéri egységek: 2 °C

[5] Ez a funkció csak a négyutas és négyutas mini kazetta esetében használható. Ha a légkondicionáló a hűtési mód leállítását követően azonnal elindítja a fűtési módot, a kondenzvíztálcában található kondenzált víz vízpárává válik a beltéri egység hőcserélőjének hőjétől. Mivel a vízpára lecsapódhat a beltéri egységen, és lakóterületre csöppenhet, ezzel a funkcióval még akkor is megszabadulhat a ventilátor (maximum 20 percig tartó) működése miatt a beltéri egységben keletkező vízpárától, ha a beltéri egység kikapcsol a hűtési módból fűtési módba való váltáskor.

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 53 2014-09-05 오전 10:37:30

A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek

FIGYELEM

◆ ***Ne telepítse az elektromos fűtést a beltéri egység ventilátorának áramlási csatornájába.***

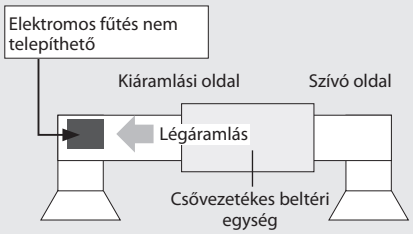

■ *05 sorozat telepítési lehetősége*

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
0	5	Az automata átváltás használata a HR-hez, csak Auto módban	(Az SEG3 beállításakor) Normál fűtő hőmérséklet Eltolás	(Az SEG3 beállításakor) Normál hűtő hőmérséklet Eltolás	(Az SEG3 beállításakor) Normál a módváltáshoz Fűtés → Hűtés
SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
1	(Az SEG3 beállításakor) Normál a módváltáshoz Hűtés → Fűtés	(Az SEG3 beállításakor) A módváltáshoz szükséges idő	Kiegyenlítési lehetőség Hosszú csőhöz vagy magasságkülönbség a beltéri egységek között	-	-
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18
2	-	-	-	-	A vezérlésre vonatkozó változók forró víz/külső fűtőegység használata esetén
SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
3	-	-	-	-	-

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 54 2014-09-05 오전 10:37:30

■ *05 sorozat telepítési lehetősége (Részletes)*

Beállítási kód : 05XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX

Beállítás	SEG1		SEG2		SEG3		SEG4		SEG5		SEG6	
Magyarázat	LAP		MÓD		Az automata átváltás használata befejeződött a HR-ben, csak Auto módban		(Az SEG3 beállításakor) Normál fűtő hőmérséklet Eltolás		(Az SEG3 beállításakor) Normál hűtő hőmérséklet Eltolás		(Az SEG3 beállításakor) Normál a mód váltáshoz Fűtés → Hűtés	
A távvezérlő kijelzője											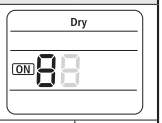	
Kijelzés és adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok
	0		5		0	Kövesse a termék lehetőségét	0	0 ℃	0	0 ℃	0	1 ℃
					1	Használja az Auto Változtatást Vége a HR-hez csak	1	0,5 ℃	1	0,5 ℃	1	1,5 ℃
							2	1 ℃	2	1 ℃	2	2 ℃
							3	1,5 ℃	3	1,5 ℃	3	2,5 ℃
							4	2 ℃	4	2 ℃	4	3 ℃
							5	2,5 ℃	5	2,5 ℃	5	3,5 ℃
							6	3 ℃	6	3 ℃	6	4 ℃
							7	3,5 ℃	7	3,5 ℃	7	4,5 ℃

Beállítás	SEG7		SEG8		SEG9		SEG10		SEG11		SEG12	
Magyarázat	LAP		(Az SEG3 beállításakor) Normál a Mód változtatáshoz Hűtés→ Fűtés		(Az SEG3 beállításakor) A módváltáshoz szükséges idő		Kiegyenlítési lehetőség Hosszú csőhöz vagy magasság különbség esetén, a beltéri egységek között					
A távvezérlő kijelzője												
Kijelzés és adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok				
	1		0	1 ℃	0	5 perc.	0	Használja az alapértelmezett értéket				
			1	1,5 ℃	1	7 perc.	1	1) A magasságkülöbség[1] több 30 m-nél, vagy a 2) Távolság[2] hosszabb 110 m-nél				
			2	2 ℃	2	9 perc.						
			3	2,5 ℃	3	11 perc.						
			4	3 ℃	4	13 perc.	2	1) A magasságkülönbség [1] 15~30 m vagy 2) a Távolság[2] 50~110 m				
			5	3,5 ℃	5	15 perc.						
			6	4 ℃	6	20 perc.						
			7	4,5 ℃	7	30 perc.						

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 55 2014-09-05 오전 10:37:31

A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek

Beállítás	SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18 [3]		
Magyarázat						A vezérlésre vonatkozó változók forró víz/külső fűtőegység használata esetén		
A távvezérlő kijelzője								
Kijelzés és adatok						Kijelzés	Adatok: Hőmérséklet beállítása be-/kikapcsolt fűtőegységnél	Adatok: Késleltetés ideje bekapcsolt fűtőegységnél
	2					0	A termosztát bekapcsolásával egy időben	Nincs késleltetés
						1	A termosztát bekapcsolásával egy időben	10 perc
						2	A termosztát bekapcsolásával egy időben	20 perc
						3	1,5 °C	Nincs késleltetés
						4	1,5 °C	10 perc
						5	1,5 °C	20 perc
						6	3,0 °C	Nincs késleltetés
						7	3,0 °C	10 perc
						8	3,0 °C	20 perc
						9	4,5 °C	Nincs késleltetés
						A	4,5 °C	10 perc
						B	4,5 °C	20 perc
						C	6,0 °C	Nincs késleltetés
						D	6,0 °C	10 perc
						E	6,0 °C	20 perc

[1] Magasságkülönbség: A megfelelő beltéri egység, és a legalacsonyabb helyre telepített beltéri egység közötti magasságkülönbség.
Példa Amikor a beltéri egységet 40 m-rel magasabbra telepítik, mint a legalacsonyabb helyre telepített beltéri egységet, válassza az "1" lehetőséget.

[2] Távolság: Egy kültéri egységtől a legmesszebb telepített beltéri egység csőhossza és a megfelelő beltéri egység csőhossza közötti távolság egy kültéri egységtől.
Például, amikor a legtávolabbi csőhossz 100 m, és a megfelelő beltéri egység 40 m-re van egy kültéri egységtől, válassza a "2" lehetőséget. (100 - 40 = 60 m)

[3] A fűtőegység működése, ha a 02 sorozatú telepítési opció SEG9 lehetősége forró vizes fűtés használatára van állítva, vagy ha a SEG15 opció esetén külső fűtőegység használata van megadva

1. példa A 02 sorozat SEG9 opciójának beállítása = „1"/A 05 sorozat SEG18 opciójának beállítása = „0"
A forró víz a fűtőtermosztáttal kapcsol be, és vele együtt kapcsol ki.

2. példa A 02 sorozat SEG15 opciójának beállítása = „2"/A 05 sorozat SEG18 opciójának beállítása = „A"

Szobahőmérséklet ≤ hőmérséklet beállítása + f (fűtés kompenzált hőmérséklete)
- A külső fűtőegység akkor kapcsol be, ha a hőmérséklet 10 percen keresztül 4,5 °C-on marad.

Szobahőmérséklet > hőmérséklet beállítása + f (fűtés kompenzált hőmérséklete)
- A külső fűtőegység akkor kapcsol be, ha a hőmérséklet 4,5 °C+1°C-on marad (az 1 °C a be- és kikapcsolás kiválasztásából adódó hiszterézis.)

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 56 2014-09-05 오전 10:37:31

SEG 3, 4, 5, 6, 8, 9 kiegészítő adatok

Amikor a SEG 3 is beállítása "1" és csak a HR üzemhez az Automatikus átváltás használatos, a következőképpen fog működni.

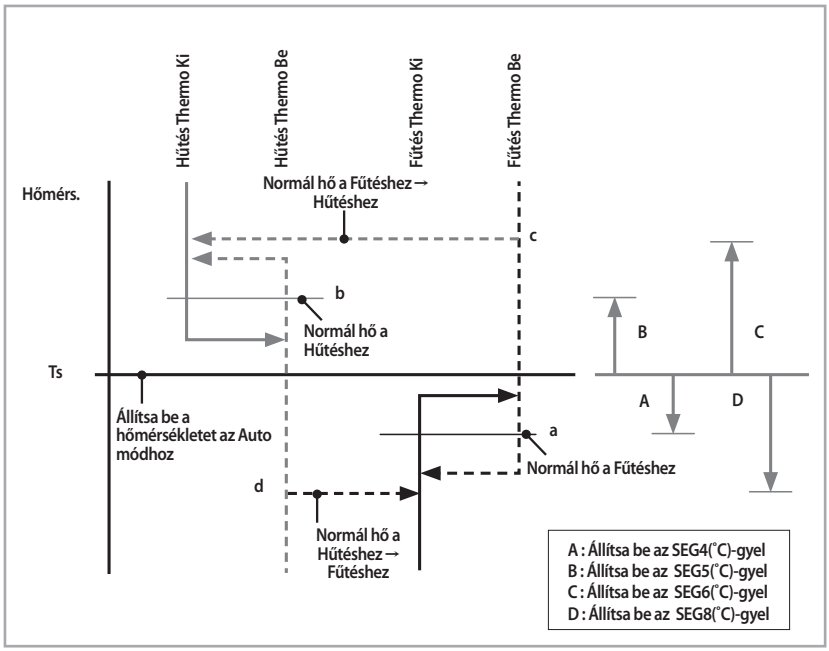

A Hűtés/Fűtés mód akkor változtatható, amikor a Thermo Ki állapot a SEG9-cel az idő múlásával fennmarad.

Beállítás módosítása

Módosítsa az egyes számjegyeket.

Beállítás	SEG1		SEG2		SEG3		SEG4		SEG5		SEG6	
Magyarázat	LAP		MÓD		A módosítandó beállítási mód		A módosítandó beállítási számjegy (tízes)		A módosítandó beállítási számjegy (egység)		A módosult érték	
A távvezérlő kijelzője			Auto		Auto		Cool		Cool		Dry	
Kijelzés és adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok
	0		D		Beállítás mód	1~6	Beállítási számjegy	0~9	Beállítási számjegy	0~9	A módosult érték	0~F

Megjegyzés

- Ha a beltéri egység címbeállítási értékét módosítja, állítsa a SEG3 értékét „A" értékre.
- Ha a beltéri egység telepítési értékét módosítja, állítsa a SEG3 értékét „2" értékre.

Példa: Ha a hangjelzés állapotát„nem használt" állapotba állítja.

Beállítás	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
Magyarázat	LAP	MÓD	A módosítandó beállítási mód	A módosítandó beállítási számjegy (tízes)	A módosítandó beállítási számjegy (egység)	A módosult érték
Kijelzés	0	D	2	1	7	1

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 57 2014-09-05 오전 10:37:31

Memo

NASA_Cassette type_IB_HU_03568A-06.indd 58 2014-09-05 오전 10:37:31